# SoftBank

SoftBank **931N Starter Guide** 使い方ガイド
Includes An English First Step Guide

#### このたびは、「SoftBank 931N」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●SoftBank 931Nをご利用の前に、「使い方ガイド(本書)」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ●本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ●本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先(P.137)までご連絡ください。
- ●ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 931Nは、3G方式、GSM方式、WLAN(無線LAN)方式に対応しております。



ソフトバンクは、はじめています。 続けていきます。 環境への取り組み。

#### 請求書 ⇒ 電子化

紙の請求書に代わって、「オンライン料金案内」を導入。 紙資源削減を実現します。

#### 申込書 ⇒ 電子化(一部)

従来の申込書による受付をやめ、オンライン受付を開始。 紙資源をなるべく使わない取り組みをはじめています。

#### 個別包装箱 ⇒小型化

携帯電話販売時の個別包装箱の小型化を推進し、容積率30%削減を実現。省資源に貢献します。

#### 取扱説明書⇒薄型化

従来の取扱説明書を1/3サイズにリニューアル。 詳しい説明はWebでご案内することで、無駄な紙を使いません。

### 目次

準備		データ管理	
本書の使い方やマナーについて説明しています。		データの管理について説明しています。	
目次	1	データフォルダ	84
マナーとルールを守り安全に使用しましょう	2	メモリカード	87
本書の使いかた	4		
		通信	
基本操作		データ通信の使い方について説明しています。	
基本的な操作を説明しています。		赤外線通信/Bluetooth® ·······	89
931Nケータイでできること ······	5	23.7 140.00=1017	
3つのスタイルについて	7	セキュリティ	
ケータイの外観	9		
基本操作	12	セキュリティを強化する機能について説明しています	
画面に表示されるアイコン	19	セキュリティ	91
デスクトップアイコン	20	200 Mg / マ 24 本 東 15	
シェアスタイルの使いかた	22	資料/ご注意事項	
タッチスタイルの使いかた	23 34	ケータイについての資料や情報、	
電池パックと充電器の使いかた	36	で使用時ので注意などをまとめています。	
文字入力	38	ソフトウェアの更新	93
WLAN	40	もっと使いこなそう	94
モバイルウィジェット	48	仕様	
電話	52	メニュー一覧	
電話帳	58	故障かな?と思ったら	
		知的財産権について	
機能		安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		お願いとご注意 ····································	
ケータイで使える機能を説明しています。 で使用になる機能のページをお読みください。		携帯電話機の比吸収率(SAR)について 保証とアフターサービス	
		お問い合わせ先一覧	
X-IV	60	の同い日わせ元一員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	137
インターネット	65	First Stan Suids	120
テレビ	69 73	First Step Guide ·····	139
ミュージックプレーヤー	73 78		
S!アプリ	82		
0., , ,	J_		

S! GPSナビ------ 83



### マナーとルールを守り安全に使用しましょう

ここで記載した以外にも、注意していただきたい事項があります。ケータイをご使用になる前に「安全上のご注意」(P.118)をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。



#### こんな使いかたはやめましょう

ケータイをご利用になるときに、誤った使いかたをするとけがや故障の原因となります。

#### 分解•改造

分解や改造をしないでくださ い。



#### 水濡れ

濡れた手のまま使用したり、 水がかかる場所で使用しな いでください。



#### 充電端子の接触禁止

充電端子に金属などを触れさせないようにしてください。



#### 指定品以外の使用

ケータイに使用する機器は、 当社の指定品以外のものは 使用しないでください。



#### 加熱の禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にケータイや電池パックを入れて加熱しないでください。



#### 運転中

自動車運転中のご使用は、 法律で禁止されています。車 を安全なところに停車させて からご使用ください。





#### こんな場合は必ず電源を切りましょう



#### 航空機内

航空機内でのご使用は罰せられることがあります。ケータイの電源をお切りください。機内でケータイが使用できる場合は、航空会社の乗務員の指示に従い適切にご使用ください。



#### 病院内

病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従いましょう。

#### 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える おそれがありますので、ケータイの電源をお切りください。



#### マナーを守るための便利な機能

#### マナーモード

他のかたの迷惑にならないよう、ケータイから音が出ないようにします。

→ 使いかたはP.13を参照

#### 簡易留守録

音声電話やTVコールに出られないときに、かけてきた相手の用件をケータイに録音/録画します。

→ 使いかたはP.57を参照

#### 電波OFFモード

電話の発着信やメールの送受信、インターネットが利用できないように電波をOFFにします。

→ 使いかたはP.91を参照

 $\overline{2}$ 



### 本書の使いかた

本書では基本的な機能・操作方法を記載しています。より詳しい操作方法につきましては取扱説明書に記載しております。本書では説明していない機能やサービスもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。

http://www.softbank.jp/mb/r/support/931n/


#### 操作手順/画面について

- ・本書で記載している操作手順や画面は、本体色「ブラック」のお買い上げ時の表示 および設定で記載しています。
- 設定を変更されていたり、ほかの機能が動作しているときなどは、動作が異なったり、動作しないことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・本書で掲載している画面はイメージとなりますので、実際の画面とは異なる場合があります。



#### 「ボタン操作について

#### マルチセレクターを押す動作






#### 項目を選択する

- ○左右を押して選択
- ◎上下を押して選択
- ◇上下左右を押して選択

### サイドボタンを押す動作

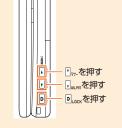



### 931Nケータイでできること

#### 毎日の生活のあらゆるシーンでNケータイが大活躍! もうNケータイは手放せない!





#### 3つのスタイルで 便利に使える

各スタイルに合わせた画面表示で、快適に操作できます。 タッチパネルでの操作も可能です。

→ 使いかたはP.7を参照



#### WLAN(無線LAN)

自宅や外出先のモバイルポイン ト(カフェなど)でWLANに接続 して、快適にインターネットを利 用できます。

→ 使いかたはP.40を参照



#### S! GPSナビ

自分のいる場所を地図で確認 したり、目的地までのルートを 調べたりできます。位置ナビ機 能で離れた場所から位置を検 索することもできます。

→ 使いかたはP.83を参照



#### ニューロポインター

360度の方向に動くニューロ ポインターで、すばやく項目を 選択することができます。

→ 使いかたはP.18を参照



#### PDF/ドキュメントビューア

PDFファイルや文書ファイルなどの閲覧ができるので、紙を持ち歩くように地図やカタログ、時刻表などの情報を手軽に確認できます。

→ 使いかたはP.86を参照



#### 大切な一瞬を逃さず撮影

8.1メガオートフォーカスカメラを搭載し、6軸ブレ補正、スマイルモードなど、様々なシーンに合わせた多彩な機能を備えています。

→ 使いかたはP.69を参照

#### そのほかにもこんな機能があります

## 3つのスタイルについて

#### ハイパークリアボイス

ハイパークリアボイスを使用する と、周囲が騒がしくても、自動で受 話音量のレベルが調節されるた め、通話相手の声を明瞭にし、聞 きやすくできます。



#### おサイフケータイ

電子マネーを使った支払いや、交 通チケット、ポイントカードなどと して利用できます。



#### S!情報チャンネル

最新のニュースやお天気情報など を自動的に受信します。お天気情 報は現在いる地域の天気をお知 らせします。



#### スケジュール帳(カレンダー)

カレンダーを利用してスケジュールを管理できます。



#### 電子ブック

電子コミックや電子写真集などの電子ブックをダウンロードして閲覧できます。ちょっとした合間の読書や閲覧に便利です。



バーコードやQRコードを読み 取ってサイトに接続したり、電話帳 登録やS!メール作成などができ ます。



#### アラーム

指定した時刻をアラームでお知らせします。また、タッチスタイルのときにアラーム通知があった場合、簡単な操作でアラーム内容を読み上げることができます。

#### 音声メモ

通話相手の声や自分の声を録音 することができます。また、自動音 声メモを利用すると、通話の終わ り部分の60秒を自動で録音する ことができます。

#### パソコン接続

バソコンと接続してデータをやり とりすることができます。また、モ デムとして使用することもできま す。

# タック 画面をとで、たままタッチ操作でいま

タッチスタイル

画面をタッチすることで、ケータイを閉じたまま操作できます。 タッチ操作に適した 操作画面が用意されています。

#### シェアスタイル

横に広い画面で、 インターネットの サイトやテレビを 見やすく表示でき ます。



横2画面表示で、テレビ を見ながらメールを作成 することもできます。

➡ 使いかたはP.22を参照



#### コミュニケーションスタイル


通話/設定/閲覧など、すべての機能を 使用できます。



- ・各スタイルの開き方は、P.11をご覧ください。
- ・本書では、特に説明がない場合はコミュニケーションスタイルでの操作方法を記載しています。
- ・「ケータイを閉じる」などと記載している場合は、タッチスタ イルにすることを意味しています。

5|

#### 各スタイル時の画面について

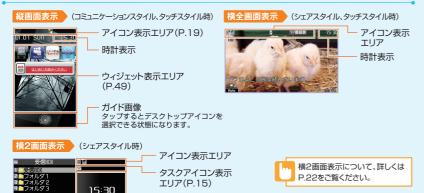

時計表示

#### 各スタイルに対応する機能について

スタイル	画面表示	対応している機能
コミュニケーションスタイル	縦画面表示	すべての機能
シェアスタイル	横全画面表示	待受画面、PCサイトブラウザ、カメラ、TV、マイピクチャ、ムービー
	横2画面表示	メール(受信メール閲覧、メール作成のみ)、Yahoo!ケータイ、TV、 その他メニュー画面
タッチスタイル	縦画面表示	待受画面、メール(受信メール閲覧、新着メール受信のみ)、Yahoo!ケータイ、 PCサイトブラウザ、電話、ミュージックブレーヤー、その他メニュー画面
	横全画面表示	カメラ、TV、マイビクチャ、ムービー、クイックアルバム、 ミュージックブレーヤー(ムービーのみ)

ソフトボタン表示エリア(P.14)


## ケータイの外観



### 横からみると 左側 外部接続端子 ACアダプタや外部接続 端子対応のステレオイヤ ホンなどを接続します。 右側 メモリカード スロット テレビアンテナ 音量大/マナーボタン 音量小/WLANボタン カメラ/LOCKボタン


#### テレビアンテナの使いかた


アンテナを止まるまでまっすぐ引き出し、無理に力を加えないようにして、方向を調整してください。

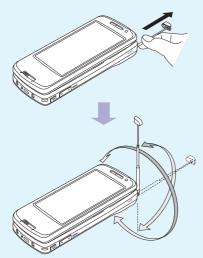











### 基本操作

🌃 もっと使いこなすには P.94

#### ボタン操作

リダイヤルを表示します。

「長押し」メールの送信アドレス一覧を表示します。

待受ウィジェット操作画面を表示します。

「長押し」S!速報ニュース一覧を表示します。

着信履歴を表示します。

「長押し」メールの受信アドレス一覧を表示します。

電話帳検索メニューを表示します。

メールメニューを表示します。

「長押し」新しくS!メールを作成します。

メインメニューを表示したり、複数の機能を起動させます。

電話をかけたり受けたりします。ともでん画面を表示します。


「長押し」GPS機能を利用し、現在地を確認します。

電話番号や文字を入力します。

「長押し」 ECOモードを設定/解除します。

「長押し」文字の書体、太さ、サイズを設定します。

「長押し」プライバシーアングルのON/OFF を切り替えます。

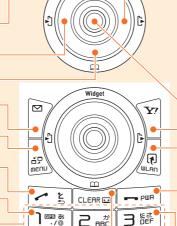

5 JKL

**X**<sub>R/a</sub> ₩

**6** 📠

8 mx 9 mx 72

#### サイドボタン

受話音量を上げます。

タッチスタイルのとき、タッチメニューを表示します。

「長押し」マナーモードを設定/解除します。

受話音量を下げます。

タッチスタイルのとき、不在着信/新着メールの内容を読み上げます。 不在着信/新着メールがない場合は、時刻を読み上げます。

「長押し」 WLAN機能のON/OFFを切り替えます。

タッチスタイルのとき、キー操作ロックを設定します。

「長押し」カメラをフォトモードで起動します。



デスクトップアイコンを表示します。

スライドさせると、ニューロポインターのポインター♪が表示されます。

「長押し」 WLAN機能が「ON」の場合、設定済みのアクセスポイントを検索して接続します(P.46)。

Yahoo!ケータイに接続します。

「長押し」Yahoo!メニューを表示します。

割り当てられている機能を起動します。

「長押し」WLAN機能のON/OFFを切り替えます。

操作を終了/中止します。待受画面に戻ります。

「長押し」電源を入れたり切ったりします。

「長押し」ICカードロックを設定/解除します。

簡易留守録を再生します。

「長押し」簡易留守録を設定/解除します。

「長押し」マナーモードを設定/解除します。



「長押し」はボタンを 長く(1秒以上)押した ときの働きです。

#### ソフトボタン

画面下に「機能」や「選択」などが表示されているときに、対応しているボタンを押すか、画面をタップするとその機能が実行されます。



・◇に対応する方向アイコンが表示されます。Flash®を使用した画面など、表示されていなくても操作できる場合もあります。

▶が表示されているときは、ニューロポインターが使用できます(P.18)。

#### メインメニュー

待受画面で極を押すと、メインメニューが表示されます。









メインメニュー画面

大項目

小項目

機能を検索して 使用する

※キーワードに該当するメニュー項目が複数ある場合は、、シを押すたびに、次の候補に移動します。

#### マルチタスク

マルチ機能とは、複数の機能を同時に使用できる機能です。

#### タスク(機能)を呼び出す

現在使用している機能を終了しないで、新しいタスク(機能)を起動します。

機能使用中→№ (2回)→新たに起動する機能を選択→●

#### タスク切替画面



メインメニューのタスク(機能)を以下のようにグループ分けし、それぞれのグループごとに1つずつ、最大3つの機能を同時に操作できます(TV/Musicグループを除く)。

メールグループ	メール
Yahoo!グループ	Yahoo!ケータイ、PCサイトブラウザ
S!アプリグループ	S!アプリ
設定グループ	設定、通話サービス
ツールグループ	データフォルダ、ツール、電話帳、ユーザデータ、カメラ
TV / Musicグループ	TV、Music

タスクアイコン表示エリア

#### タスク(機能)を切り替える

複数の機能が起動している場合、操作する機能を切り替えたり、すべての機能を同時に終了することができます。

#### 複数の機能起動中→№

- ・使用する機能を切り替える場合→
  ②で切り替えるタスクアイコンを選択→
  ③
- ・待受画面を表示する場合→【
- ・機能を終了する場合→ → 「選択した機能を終了」/
  「全機能を終了」→ ●

機能使用中に を長押し (1秒以上)すると、使用中の機能を終了せずに、待受画面に戻ります。

#### タッチパネルの使いかた

#### ●タップ

項目を選択や実行するときは、アイコン、タッチ ボタン、反転表示された項目を指で軽く触れて 離します。



#### ●フリック

前/次の項目に切り替える場合は、表示したい方向へすばやくスライドしながら指を離します。




#### ●ドラッグ

画面をスクロールするときや音量調節などをするときは、項目やアイコンに触れながら上下や左右に指をスライドさせます。



#### ●ピンチ

PCサイトブラウザなどの画面を表示している場合、2本の指をスライドさせて開く(ピンチアウト)と拡大表示、閉じる(ピンチイン)と縮小表示します。





16

・タッチパネルを指で強く押したり、先が尖ったもの(つめ/ボールペン/ビンなど)を押し付けないでください。 ・つめ先での操作、手袋をしたままでの操作、異物を操作面に乗せたままでの操作、市販の保護シートやシールなどを貼っての操作では、タッチパネルに触れても正常に動作しないことがあります。

### タッチパネルの基本操作 ●カーソルを移動する ●項目を選択する 新着メール受信 タップする タップした項目へ移動 ドラッグする ●前/次の画面に切り替える ●スクロールバーを操作する 固定データ フリックする フリックする ドラッグする スクロールバーが移動 ●画面を拡大/縮小する ピンチインする ピンチアウトする

#### ニューロポインターの使いかた

ディスプレイの最下段にいが表示されているときには、ニューロポインターが使用できます。

#### ●ニューロポインターで項目を選択する



上に上を移動

#### ●次の画面に切り替える

●をスライドし、


▶を表示させる



- ▶を移動範囲の
- 一番下に移動する









## 画面に表示されるアイコン

:雷池残量

: 電波の受信レベル

**3**外:圏外

: 雷波OFFモード

:USIMカードロック中

😘: Yahoo!ケータイ中

: Yahoo!ケータイ通信中

□:パケット通信中(データ送受信なし)

:パケット通信発信中

▽/△:パケット通信中(送信中/受信中)

🌊:WLAN圏外

:ケータイWi-Fi接続中

会:WLAN通信中

:SSL诵信中

: 未読メールあり

:本体メールの空き容量なし

:ソフトウェア更新あり

:ICカードロック中

: 赤外線通信中

:ダイヤルロック

:オリジナルロック

:シークレットモード/シークレット専用モード

:GPS測位動作中

:Bluetooth通信中

:メモリカード取り付け中

:メモリカードアクセス中

: 音声诵話中

:TVコール中

: 诵話料金 上限诵知

:USBケーブル接続時で、通信モード中

:USBケーブル接続時で、microSDモード中

🃭 : 電話の着信時やメールの受信時に振動

※ : 電話やメールの着信音量が「消去 |

:マナーモード

:アラーム通知設定あり

💑 :テレビ予約録画中

: 留守番電話の伝言メッセージあり

:簡易留守録が「ONI

・ 自動音声メモが「ONI

■:音声電話簡易留守録あり

™:TVコール簡易留守録あり


:ECOT-F

↑ :プライバシーアングルが「ON」 (ECO モード中の場合は深)

🚰:キー操作ロック設定中

(「クローズ時」/「タイマー」/「ロックキー」の

いずれかが「ON Iに設定されている場合)





# ♀ デスクトップアイコン

よく使う機能をデスクトップアイコンとして貼り付けて簡単に呼び出したり、 新着メールなどの情報があることをお知らせします。

#### デスクトップアイコン



待受画面で

●を押すとデスクトップアイコンを選択できる状態になります。 ○でデスクトップアイコンを選択して
○を押すと対応した機能を呼び出すこ とができます。

また、デスクトップアイコンに機能を貼り付けるには、各機能から「デスクトッ プ貼付しを行います。

各機能の画面/データの一覧画面/データの詳細画面で/刷→「デスクトッ プ貼付」→ ● (→ 「YES」 → ●)

#### 利用可能なデスクトップアイコン



MENU	メニュー
	電話番号
	メールアドレス
SME To: 1	SMSアドレス
<b>3</b> 1	URL(Yahoo!ケータイ)
1	URL(PCサイトブラウザ)
171	メロディ
27	画像

1	動画		
01	S!アプリのソフト		
91	受信BOXのフォルダ		
-	ムービーモード		
	ボイスモード		
<b></b>	スケジュール		
	To Doリスト		
	テキストメモ		

	バーコードリーダー
	テキストリーダー
M	ミュージック
Lift	ライフヒストリービューア
	電卓
	辞典
<u> </u>	赤外線受信
*	Bluetooth
	オリジナルメニュー
	PCサイトブラウザ

	e i	電子ブック
		音声メモの再生/消去
		動画メモの再生/消去
ューア	)))) 不在	不在着信あり
	画 簡易	簡易留守録あり
	簡易	TVコール簡易留守録あり
	留守	留守番電話あり
	<u>×</u> –,,,	新着メールあり
	((♣))) 75-4	未通知アラームあり
	<u>□</u>	未視聴予約あり



デスクトップ インフォ

デスクトップインフォでは、以下の情報を一覧画面で簡単に確認できます。 デスクトップインフォは、デスクトップアイコンを選択→√▽で呼び出すことができます。 ▼を押すたびに、デスクトップアイコン画面とデスクトップインフォ画面が切り替わります。



What's New	不在着信や新着メールなどの情報を確認できます。
最近のメール	最近受信したメールの情報を見ることができます。
スケジュール	本日/翌日の予定を見ることができます。
お気に入り機能	デスクトップアイコンに貼り付けた機能の情報を確認できます。
お気に入りユーザ	デスクトップに貼り付けた電話番号/メールアドレスの情報を見る ことができます。
お気に入りサイト	デスクトップに貼り付けたブックマークの情報を見ることができます。
お気に入り画像	デスクトップに貼り付けた静止画の情報を見ることができます。
カレンダー	カレンダーを見ることができます。
時計	アラームを設定できます。



## シェアスタイルの使いかた

#### シェアメニュー

待受画面で「MRN」を押すと、シェアメニューが表示されます。



シェアメニュー画面





### シェアスタイルでウィジェットを使用することはできません。

#### 横2画面表示について


横2画面表示に対応している機能では、 画面が2つに分かれて表示されます。



#### メールでの横2画面表示

受信BOXのメール一覧画面でメールを選択すると、サブ画面にメールの本文が表示されます。





横2画面表示に対応している機能については、P.8をご覧ください。また、テレビ視聴中にメール機能を起動したときのみ異なる機能を同時に2画面表示できます。

## タッチスタイルの使いかた

#### タッチメニュー

待受画面で「17+を押すと、タッチメニューが表示されます。



タッチメニュー画面





タッチ画面



・タッチスタイルでは、ダイヤル入力と暗証番号入力はできますが、文字入力はできません。また、ウィジェットの貼り付けや移動もできません。

#### ・待受画面の下部に表示されるS!速報ニュースのテロップは、タッチ操作に対応していません。

#### 待受画面から機能を呼び出す

待受画面で上下左右にフリックすると、各方向に対応した機能が使用できます。



上	メールメニューを起動
下	電話メニューを起動
左/右	待受ウィジェット画面を切り替える



 $|\overline{22}|$ 

#### タッチ画面の見かた


タッチ画面では、画面下部にタッチボタンが表示されます。タッチボタンをタップすると、使用している機能に合わせた 操作ができます。



タッチボタン

確定	操作を確定する
中止	起動中の機能を中止する
戻る	起動元に戻る 一覧画面を閉じる
表示 切替	表示形式の切り替え
←	前に移動する
<b>→</b>	次に移動する
<b>←</b> 戻る	前に戻る
進む	次に進む
	パレットを聞く

<b>マ</b> バレット	パレットを閉じる
¢∰ / ¢∰	タッチボタンの表示を切り替える
開<	項目を開く
終了	機能を終了する
-	通話を終了する
1	通話を受ける 通話を開始する
	TVコールを開始する
応答保留 (•••)	応答保留にする
保留	通話中保留にする
Off	ハイパークリアボイス(OFF)
強め	ハイパークリアボイス(強め)
ふつう	ハイパークリアボイス(ふつう)
代替画像	代替画像でTVコールに出る
送出	ポーズダイヤルを送出する
消去	音声通話終了時の確認画面を消去する






マルチタスクなどで複数機能を起動している場合に をタップすると、起動しているすべての機能が終了します。現在の機能のみを終了するには を をタップしてください。Yahoo!ケータイ、PCサイトブラウザ使用中に をタップした場合は、Yahoo!ケータイ、PCサイトブラウザのみを終了します。





#### 通話中/TVコール中の操作

受話音量調節	197-∕ T <sub>BLERO</sub>
通話保留	保留
通話機切り替え	いむ (ケータイ⇒Bluetooth®機器)/ ↓・0 (Bluetooth®機器⇒ケータイ)
ハイパークリアボイス	

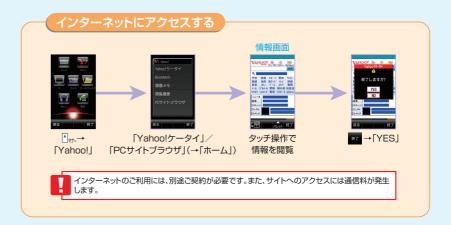

#### タッチ操作のしかた

拡大/縮小表示®1 ビンチ®2で画面を拡大/縮小できます。
スクロール 上下左右にドラッグ®2すると、画面をスクロールできます。

※1: PC サイトブラウザのみ操作できます。※2: 操作説明は P.16、P.17 をご覧ください。

画像を多く含むサイトの閲覧、大きいデータのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うと、通信料が高額になることがありますのでご注意ください。

#### タッチ操作画面の見かた(Yahoo!ケータイ)

情報画面でかかをタップすると、操作パレットが表示されます。



1	情報を再度読み込む
2	Bookmark一覧を表示
3	閲覧履歴を表示
4	Yahoo!ケータイトップ画面を表示
(5)	画面メモー覧を表示


#### タッチ操作画面の見かた(PCサイトブラウザ)

情報画面でできなってすると、操作パレットが表示されます。



1	情報を再度読み込む
2	Bookmark一覧を表示
3	閲覧履歴を表示
4	PCサイトブラウザホーム画面を表示



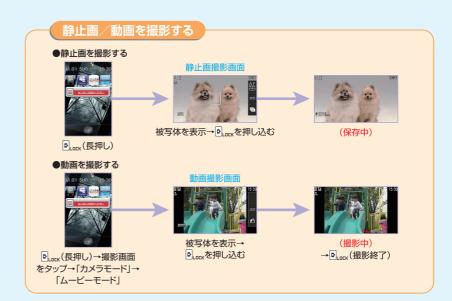

#### タッチ操作画面の見かた(カメラ)

静止画撮影画面/動画撮影画面




① タップするごとにオートフォーカスの状態を変更(静止画)
② □ :ライトON □ :ライトOFF
③ □ :クイックアルバム(P.33)を起動(静止画)
ヴ:データフォルダの「ムーゼー」に保存されている画像を表示(動画)



#### タッチ操作画面の見かた(テレビ)

テレビ視聴画面をタップすると、操作パレットが表示されます。




#### 

テレビの視聴を一時中断しても、後追いで再生することができます。

※タイムシフト再生データは最大約2分間まで蓄積され、2分を超えると古いデータから順に上書きされます。2分以上一時停止してからタイムシフト再生を開始した場合は、一時停止した場面からではなく、蓄積されたタイムシフト再生データの先頭から再生されます。



#### タッチ操作画面の見かた(ミュージックプレーヤー)

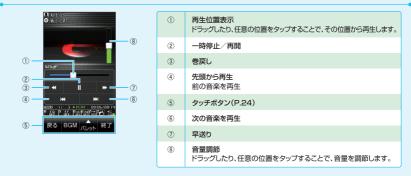



#### タッチ操作のしかた

マイピクチャとクイックアルバムでは、以下のような操作ができます。

前/次の画像を表示	左/右にフリック*1すると、前/次の画像を表示できます。
拡大/縮小表示※2	ピンチ*^で画面を拡大/縮小できます。
スクロール**2	上下左右にドラッグ*1すると、画面をスクロールできます。

※1:操作説明は P.16、P.17 をご覧ください。

※2:マイピクチャでは、 20をタップして拡大表示したときのみ操作できます。

#### タッチ操作画面の見かた(データフォルダ)

#### ●マイピクチャ



Ď	①	終了
6)	2	表示中の画像を削除
6)	3	前の画像を表示
D	4	次の画像を表示
	(5)	メール/ブログ

•	切り替え
7	拡大表示 タップすると、以下のアイ コンが表示されます。 ● / ● 画像を拡大/縮小 8億:等倍表示 反る:元の表示に戻る

◎ ◆雨売まテノ海労まテに

#### ●ムービー

画面をタップすると操作パレットが表示されます。



1	再生位置表示 ドラッグしたり、任意の位 置をタップすることで、そ の位置から再生します。
2	巻戻し
3	終了
4	機能の設定パレットを表示

表示中の画像を添付/挿

入してメールを送ったり、

ブログに送信できます。

6	前のムービーを再生
7	再生/一時停止
8	次のムービーを再生
9	早送り
10	音量 ドラッグしたり、任意の位置 をタップすることで、音量を 調整します。

#### ●クイックアルバム

画面をタップするとダイレクト操作ア イコンが表示されます。



	1	終了
	2	スライドショー開始**
7)	3	前の画像を表示
3)	4	次の画像を表示
5)	⑤	画像切り替え時の効果を 切り替え

⑤ スロー再生/通常再生

6	顔サーチ
7	元のサイズに戻す 拡大表示したときのみ、 アイコンが表示されます。

※スライドショー表示中に画面をタップ するとスライドショーを停止します。




### 電池パックと充電器の使いかた

#### 電池パックを取り付ける/取り外す




- 電池カバーを①の方向へ押し付けながら②の方向へスライドさせ、電池カバーを取り外す。
- 電池パックを③の方向に押し付けながら④の方向へ「カチッ」と音がするまで、はめ込む。
- 電池カバー裏側の4個のツメを本体の溝に合わせ、⑤の方向へ押し付けながら⑥の方向へスライド させ、「カチッ」と音がするまで押し込む。

#### 取り外す



- 電池パックの取り付け時と同様の手順で、電池カバーを取り外す。
- 2 電池パックのつまみを①の方向に押し付けながら②の方向へ持ち トげて取り外す。
  - ・電池パックを取り付ける際は、取り付ける方向に注意し、正しく取り 付けてください。
  - 電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。
  - ・電池カバーの先端部を本体に差し込んだ状態で、無理に押さえ込 まないでください。電池カバーのツメが壊れることがあります。

#### 充電する

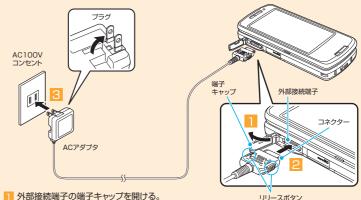

- 外部接続端子の端子キャップを開ける。
- 外部接続端子にACアダプタのコネクターを水平に差し込む。
- ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む。 充電がはじまり、充電ランプが赤色に点灯します。充電ランプが消灯すると、充電は終了です。
- 4 充電が終わったら、リリースボタンを押しながらACアダプタのコネクターを水平に引き抜く。
- ACアダプタのプラグをコンセントから抜く。
- 6 外部接続端子の端子キャップを閉じる。



- ・電池パック単体の充電はできません。必ずケータイに電池パックを取り付けた状態で充電を行ってください。 ・電池残量のない状態で保管、放置はしないでください。長時間使用しない場合でも、なるべく半年に一度 は充電してください。長い間で使用にならなかった電池パックは使用時間が短くなったり、使用できなくな
- ・充電中に充電ランプが赤色に点滅する場合は、電池パックの異常が考えられますので、お問い合わせ先 (P.137)までご連絡ください。
- ・指定品以外のACアダプタを使用すると、数分後に「充電器異常 充電を中止してください」などと表示さ れ、充電できない場合があります。その場合は、お問い合わせ先(P.137)までご連絡ください。

### USIMカードの使いかた

USIMカードは電話番号やお客様情報が入ったICカードです。 USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。 本機のご利用にはUSIMカードが必要です。

#### USIMカード取り扱いのご注意



- ●USIMカードには電話帳とSMSを保存できます。
- ●ほかのICカードリーダー/ライターなどにUSIMカードを挿入して使用した 結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- ●IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ●お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- ●USIMカードの詳細については、USIMカードに添付されている説明書を参照してください。



- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失、破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約、休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。 ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされています。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万か一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 国内外間わずUSIMカードならびにソフトバンク携帯電話(USIMカード挿入済み)を盗難・紛失した場合 は必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きはお問い合わせ先(P.137)まで で連絡ください。



USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、PIN 1 コードとPIN2コードという2つの暗証番号があります。

PIN1コード: 第三者による本機の無断使用を防ぐために使います。

PIN2コード: 通話料金のリセットや通話料金上限設定などに使います。

※PIN1/PIN2コードともお買い上げ時には「9999」に設定されています。PIN1/PIN2コードは変更することができます。

#### PIN1/PIN2コードを変更する

PIN1コードを変更するには、「PIN1コード入力設定」(P.92)を「ON」に設定しておいてください。

#### USIMカードを取り付ける/取り外す



- USIMカードの金色のIC部分を下にして、図のような向きでUSIMカード挿入口に差し込む。
- 2 USIMカードが固定されるまで奥に差し込む。

#### 取り外す

■ USIMカードをまっすぐ静かに引き抜く。



### 文字入力



#### ☞:文字種の切り替え

漢全 : 漢字ひらがな入力モード


が : 半角カタカナ入力モード

英半小:半角英字入力モード

数 ≝ : 半角数字入力モード ■ ■ ■

#### ☞ (長押し):文字入力方式の切り替え

かな方式 ↓ ②:29ッチ方式 ↓ び:T9入力方式

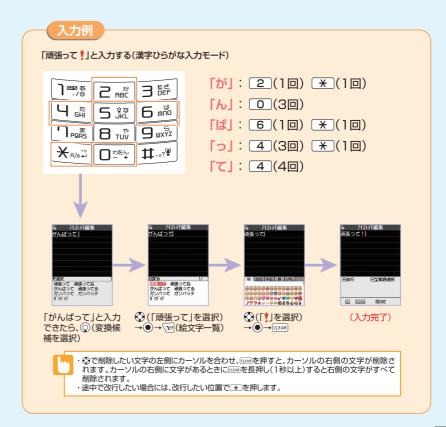

# WLAN

931NはWLAN(無線LAN)通信に対応しており、3G/GSM通信より高速にインターネットを利用できます。



- H
- ・WLAN通信使用中は電波状況の変化によって、自動で3G通信に切り替わることがあります。3G通信ではパケット通信料が発生しますのでご注意ください。
- 通信が切り替わるときに、確認画面を表示するよう設定できます。

 $\bigcirc$  →「設定」→ $\bigcirc$  →「WLAN設定」→ $\bigcirc$  →「WLAN/3G切替確認設定」→ $\bigcirc$  →「表示する」→ $\bigcirc$ 

- ・従量課金制の公衆無線LANサービスを利用する場合、ログアウトの処理が行われるまで、利用料金がかかりますのでご注意ください。サービスの利用後はログアウトのため、WLAN機能(「ON/OFF設定」)を「OFF」にすることをおすすめします。
- ・WLAN圏外アイコン

  が表示されているときは、連続待受時間が短くなる場合がありますのでご注意ください。
- ・「S!速報ニュース」を利用している場合、「WLAN/3G切替確認設定」の設定にかかわらず、WLAN圏外では確認画面を表示せずに3G通信で受信します。3G通信ではパケット通信料が発生しますのでで注意ください。
- ・ネットワーク(インターネット)接続型S!アプリは、WLAN通信では利用できません。

#### 「ケータイWi-Fi」はこんなに便利!

最大54Mbpsの高速パケット通信で、Yahoo!ケータイに接続し、快適な無線LAN通信を楽しめます。「ケータイWi-Fi」を利用するには別途サービスに加入する必要があります。詳しくはお問い合わせ先(P.137)までご連絡ください。







「ケータイWi-Fi]では、Yahoo!ケータイやソフトバンクモバイル公式サイトの閲覧、PCサイトブラウザでのサイト 閲覧などが快適に利用できます。その他の対応サービスについては、ソフトバンクモバイルホームページ (http://www.softbank.jn/)をご覧ください。

#### 

自宅の無線LANアクセスポイントや公衆無線LANアクセスポイントにPCサイトブラウザで接続できます (Yahoo!ケータイには接続できません)。

 $|40\rangle$ 

#### WLANを設定する

WLANの設定方法は接続先のアクセスポイントの種類により異なります。設定内容はプロファイルに保存されます。保存したプロファイルごとに詳細な設定を行うこともできます。

#### ●受信アイコンについて

通信モードによってディスプレイに表示される受信レベルのアイコンが変化します。

3G通信で通信中	Til	<b>2</b>
ケータイWi-Fi接続で接続中		<b>2</b>
ケータイWi-Fi接続で通信中	Tái	<b>2</b> 4
ダイレクト接続で接続中	Tid	<b>2</b>
ダイレクト接続で通信中	Tái	<b>2</b> 4
WLAN圏外	Tal	2

- ・ダイレクト接続で通信する場合、接続中のアイコン 窓が表示されていることを確認し、使用してください。
  ・ケータイWi-Fi接続で接続する場合、ケータイWi-Fi接続中アイコン が表示されていることを確認し、使用してください。
- 「ON/OFF設定」が「OFF」の場合にはアイコンは表示されません。WLAN利用時には「ON/OFF設定」を「ON」にしてください。
  「回(長押し)/ □ (長押し)→「ON」→ ●

#### かんたん設定(AOSS)で接続する

AOSSはアクセスポイントのボタンを押すだけで簡単にWLAN接続するための機能です。AOSSに対応したアクセスポイントであれば、アクセスポイントのボタンを押すだけで簡単に設定できます。



■→「設定」→●「かんたん設定(AOSS)」→→「YES」/「NO」→●

#### かんたん設定(WPS)で接続する

WPSはブッシュボタンやPINコードを利用して簡単にWLAN接続するための機能です。アクセスポイントがWPSに対応している場合に利用できます。



→ [WLAN設定] → ①

→「YES」/「NO」→

「PINコード入力方式」/ 「プッシュボタン方式」→

●(→アクセスポイントを選択→●→表示されたPINコードを アクセスポイントに設定→●)

#### アクセスポイントを検索して設定する



MEND→「設定」→ ● →
「WLAN 設定」 → ●

|アクセスボイント接続設定]→

●→「アクセスポイント検索」→●

アクセスポイントを選択→
●→「YES」→●→各項目を設定(P.44)

الم الم

置が表示されているアクセスポイントを選んだ場合は、「セキュリティ方式設定」でセキュリティキー の入力が必要となります。

の人力が必要となります。

#### プロファイルごとに設定して接続する

プロファイルごとに内容を個別に設定して接続することができます。設定済みのプロファイルの内容を変更することもできます。



#### 設定できるプロファイルの項目

項目	小項目	設定内容
プロファイル名設定	_	プロファイルの名称を変更できます。
WLAN詳細設定	ESSID設定	ESSIDは通信時の混線を防ぐためのIDです。アクセスポイントと同一のものに指定します。
	無線モード設定選択	無線モードを「AUTO(802.11b/g)」または「802.11b」に 設定します。
IP設定	IPアドレス設定	IPアドレスを設定します。自動で設定することもできます。
	DNSサーバー設定	DNSアドレスを設定します。自動で設定することもできます。
HTTPプロキシ設定*1	_	プロキシサーバーを設定します。
セキュリティ方式設定	_	セキュリティの方式を設定します。
公衆無線LAN設定**2	_	公衆無線LANを利用する場合にID/パスワードの設定を行います。
通信モード設定	_	ケータイWi-Fi接続で接続するか、ダイレクト接続するかの設定を します。


※1「通信モード設定」が「ダイレクト接続」の場合に設定できます。

44

#### ※2 BBモバイルボイント以外のプロファイルを利用するときは、ID/バスワードを設定しても接続時に再度、ID/バスワードの入力が必要な場合があります。

#### BBモバイルポイントに接続する

931NにはBBモバイルポイントのプロファイルが初期登録されています。IDとパスワードを 設定するだけで、簡単に接続することができます。

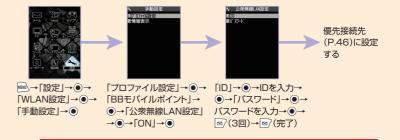

「ID」、「パスワード」以外のプロファイルを変更した場合、BBモバイルポイントに接続できなくなることがあります。誤って変更した場合には、以下の手順でプロファイルの初期化を行ってください。

「設定」→⑥→「WLAN設定」→⑥→「手動設定」→⑥→「プロファイル設定」→⑥→「BBモバイルポイント」→⑥→「プロファイル初期化」→⑥→「YES」→⑥→⑥′→⑥′分戸)プロファイル初期化は」→⑥→「YES」→⑥→⑥′→⑥′大の○ださい。

#### BBモバイルポイントについて



サービス提供:ソフトバンクテレコム株式会社

BBモバイルポイントはソフトバンクテレコム株式会社が提供する公衆無線LANサービスです。提供エリア内であれば、外出先でも無線LANによるインターネット接続が利用可能です。

主要駅や空港、カフェなど、BBモバイルポイントのステッカーのある エリアで利用できるので、電車や飛行機の待ち時間、食事や休憩のと きに気軽にお気に入りのサイトのチェックや情報収集などができます。 ケータイWi-Fiサービスに加入すればBBモバイルポイントを無料で 利用できます。

#### 優先接続先に設定する

設定したプロファイルでWLANに接続するには、あらかじめ「優先接続先設定」に設定する必要があります。



「かんたん設定(AOSS)」/「かんたん設定(WPS)」/「アクセスポイント検索」を利用してプロファ

#### 設定済みのアクセスポイントに接続する

イルを設定した場合は、自動的に優先接続先設定に登録されます。

優先接続先設定に設定済みのアクセスポイントを優先順に検索して接続します。外出先から帰宅したときなど、登録済みのアクセスポイントにすぐに接続したい場合に使用します。



設定済みのアクセスポイントのエリアに入った場合は、自動的に接続します。

#### WLANでインターネットに接続する

WLANを利用してYahoo!ケータイのサイトにアクセスしたり、PCサイトブラウザでインターネットに接続できます。事前にWLANの設定を行う必要があります。

#### ●Yahoo!ケータイに接続する



### A

#### Bluetooth®機器との電波干渉について

Bluetooth®機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、Bluetooth®機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。また、本機とBluetooth®機器を接続中に無線LANを使用した場合にも同様の事象が発生することがあります。この場合、次の対策を行ってください。

- ・3G端末やワイヤレス接続するBluetooth®機器は、無線LANと10m以上離してください。
- ・10m以内で使用する場合は、Bluetooth®機器の電源を切ってください。
- ・本機のBluetooth®機能と同時に使用しないでください。

#### こんなこともできます

#### 情報表示

WLANの接続状況などを確認することができます。

 $\longrightarrow$  「設定」→  $\bigcirc$  → 「WLAN設定」 →  $\bigcirc$  → 「手動設定」 →  $\bigcirc$  → 「情報表示」 →  $\bigcirc$  → 「接続ステータス」 / 「MACアドレス」 →  $\bigcirc$ 



### モバイルウィジェット

モバイルウィジェットはウィジェット用のコンテンツを待受画面上で利用できる機能です。 コンテンツはインターネットからのダウンロードなどで追加することができます。

#### モバイルウィジェットを利用する 待受ウィジェット操作画面 コンテンツが 起動します。 ポインターが表示されます。 ニューロポインターで ・タッチスタイルでウィジェットをダウ コンテンツを選択→● ンロードした直後に、待受画面に貼り 付けようとすると、操作が完了でき 待受ウィジェット画面を ないことがあります。その場合はコ 切り替える場合 ミュニケーションスタイルに変更し てください。 ・ネットワーク接続型のウィジェットコ ンテンツ利用時には、パケット通信料 が発生しますのでご注意ください。 プリインストールされているもの以 外にも、インターネットからのダウン ロード、メール添付、赤外線通信、メ モリカードなどから追加することが できます。 ☑→待受ウィジェット (選択した待受ウィジェット ・待受ウィジェット画面の切り替えは、 左右のフリック操作でも行うことが 画面を選択→● 画面を表示) できます。

※画面に表示されているウィジェットコンテンツはイメージとなりますので、実際の表示とは異なる場合があります。

#### 待受ウィジェット操作画面について



ウィジェットコンテンツを表示します。

天気予報、ニュース、株価情報、電卓、時計や各種ツールなどの ウィジェットコンテンツが利用できます。

ポインターでウィジェットコンテンツを選択して●を押すと、 ウィジェットコンテンツが起動します。

タッチスタイルでは、ウィジェットコンテンツを直接タップして 起動することができます。

待受画面にFlash®を設定している場合、ウィジェットコンテンツを表示すると、Flash®が停止します。Flash®を動作さ せるには、モバイルウィジェットの「待受表示設定 I(P.106)を「表示しない Iにしてください。

#### こんなこともできます

#### ウィジェットコンテンツの位置を変更

ウィジェットコンテンツを配置する位置を変更します。

【待受ウィジェット操作画面】→目的のウィジェットコン テンツにポインターを合わせる→/図→「配置を変更す る |→●→配置する位置に移動する→●

#### 待受ウィジェット画面から削除

ウィジェットコンテンツを削除します。

【待受ウィジェット操作画面】→削除するウィジェットコ ンテンツにポインターを合わせる→/団→「待受画面か Sはがす I→®→「YES I→®

#### 表示の更新

ウィジェットコンテンツの情報を最新に更新します。

【待受ウィジェット操作画面】→目的のウィジェットコン テンツにポインターを合わせる→/国→「表示を更新す る|→●

#### ウィジェットコンテンツの重なりを変更

重なって配置されているウィジェットコンテンツの上下を入 れ替えて選択しやすくします。

【待受ウィジェット操作画面】→目的のウィジェットコンテ ンツにポインターを合わせる→/〒一→「前面へ | / 「背面  $\sim 1 \rightarrow \bigcirc$ 



## ウィジェット一覧画面アイコンの見かた

PRE	プリインストールされているデータ
ow → DL	ダウンロードされたデータ
SET SET	待受画面貼り付け中
$\bowtie$	メール送信可能
1r	赤外線送信可能
€SD	メモリカードへの移動可能

#### ウィジェットコンテンツをダウンロードする




それぞれの待受ウィジェット画面には、ウィジェット コンテンツを5つまで貼り付けることができます。



もっと使いこなすには P.94

タッチスタイルでTVコールを利用する場合またはシェアスタイルで電話/TVコールを利用する場合は、ステレオイ ヤホンマイクなどを接続してください。

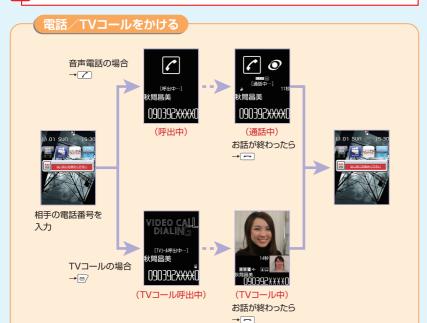

#### 通話中/TVコール中の操作

受話音量調節	
通話保留	CLEAR
親画面/子画面の表示切り替え	● ※1
送信するカメラ映像の拡大/縮小	<b>⊘</b> *1
音声のミュート(消音)	「『『『『『『『『『『『『『『『』』』。 「『『『』』。 「『『』』。 「『『』』。 「『『』』。 「『『』』。 「『『』。 「『』。 「
ハンズフリー	
ハイパークリアボイス	<b>∑</b>

※1 TVコールのみ使用できます ※2 ハンズフリーがONのときは使用できません

#### TVコール中画面の見かた



#### こんなこともできます

#### プレフィックス

雷話番号に事前登録したプレフィックス番号をつけます。

相手の電話番号をダイヤル→√®→「プレフィックス」 → → 目的の項目を選択→ ●

#### 国際電話発信

国番号を選択して国際電話をかけます。

※お申し込み不要で、国際電話サービスをご利用いただけます。

相手の電話番号をダイヤル→√国→「国際電話発信 |→●)→ 国番号を選択→●→国際プレフィックスを選択→●→
✓

53

#### 発信者番号通知

発信者番号の通知/非通知を設定します。

相手の電話番号をダイヤル→√回→「発信者番号通知」→●→「通知しない」/「通知する」/「設定消去」→●



#### 履歴画面アイコンの見かた

<b>▲</b> / ▲ / ▲ / ★在 / ★在	音声電話の発着信/不在着信/未確認不在着信
電話 / 本在 / 本在	国際音声電話の発着信/不在着信/未確認不在着信
電話 / 電 / 電	TVコールの発着信 / 不在着信 / 未確認不在着信
電話 / 本在 / 本在	国際TVコールの発着信 / 不在着信 / 未確認不在着信
4/4	音声簡易留守録に音声が録音されているもの/TVコール簡易留守録に用件が録画されているもの
<b>E</b> + /₹791-	パケット通信の発信

#### こんなこともできます

#### 標準表示/拡大表示

履歴の名前の文字サイズを切り替えます。

【リダイヤル画面】 【発信履歴画面】 【着信履歴画面】 → 同→「表示設定」→ ● → 「標準表示」 / 「拡大表示」 → ●

#### 履歴削除

#### 履歴を削除します。

【リダイヤル画面】/【発信履歴画面】/【着信履歴画面】
→・「削除】→・●

#### 呼出時間表示(着信履歴のみ)

不在着信時の呼出時間を表示します。

【着信履歴画面】→√→「呼出時間表示」→●

### •

#### 海外でのご利用について

このケータイは世界対応ケータイです。日本で使用しているケータイの電話番号をそのまま海外でご利用いただけます。詳しくはお問い合わせ先(P.137)までご連絡ください。

#### じょう もっと簡単に電話をかけるには?

#### スピードダイヤル


メモリ番号「000」~「009」に登録している電話帳には、00~9と 【一を押すだけで電話をかけることができます。

#### ともでん

よく使う電話帳をともでんに登録すると、このを押して簡単に音声電話/TVコールをかけたり、S!メールを送信することができます。登録の手順はP.104をご確認ください。



・着信中にŒ歴人 / □ unnを押すと簡易留守録を設定していなくても、一時的に簡易留守録で応答することができます。
・TVコール着信中に
・ を押すと、代替画像を送信してTVコールを受けることができます。

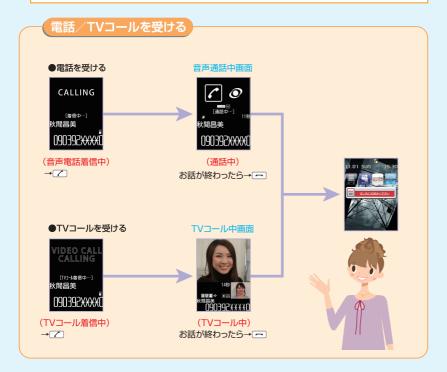



#### こんなこともできます

通話機の切り替え Bluetooth®対応ヘッドセットなどを使用している場合に対応機器との切り替えをします。

【音声通話中画面】/【TVコール中画面】→√®→「通話機切替」→●

#### **通話サービス** ケータイでは以下の通話サービスが利用できます。


転送電話サービス	かかってきた電話を、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	電話に出ることのできなかったときなどに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりする ことができます。電源が入っていない、あるいは圏外にいたために受けられなかった着信をSMS でお知らせすることもできます(着信お知らせ機能)。
割込通話サービス*	今まで話していた相手を保留にし、かかってきた電話を受けることができます。 通話相手の切り替えもできます。
グループ通話サービス**	通話中に別の相手に電話をかけて複数の相手と通話ができます。
発着信規制サービス	電話やSMSの発信や着信を制限することができます。
発信者番号通知サービス	自分の電話番号を相手に通知するかどうかを選択することができます。

※別途お申し込みが必要です。



### 電話帳

#### 付もっと使いこなすには P.95

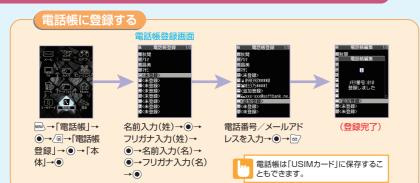



#### こんなこともできます

#### 電話帳に各種情報を登録

対象のアイコンを選択することで各項目を登録します。

【電話帳登録画面】→ 師/ 面/ (前/ □/ □/ → ● → 内容を入力/選択→ ●

#### 標準表示/拡大表示/詳細表示

文字の表示サイズを変更します。

【電話帳一覧画面】/【電話帳詳細画面】→√回→「表示設定」→●→「標準表示」/「拡大表示」/(詳細表示)→●

#### 電話帳登録件数

電話帳の登録状況を確認します。

#### S!メール/SMS作成

電話帳からS!メールやSMSを作成します。

【電話帳詳細画面】→ ② で目的のメールアドレスを選択→ ③ → S! メールを作成

【電話帳詳細画面】→ ② で目的の電話番号を選択→ √回 → 「SMS作成】→ ⑥ → SMSを作成

#### メモリ番号を入力

メモリ番号を任意に変更します。

【電話帳登録画面】→№→●→メモリ番号を入力→●

#### 個別着信音/画像

着信音/画像を任意に変更します。

#### 例:音声着信設定の場合

【電話帳詳細画面】→ ◎ を押して目的の電話番号を表示→ ② → 「個別着信音/画像」→ ③ → 「音声着信設定」→ ⑥ → 「着信音設定」→ ⑥ → 着信音の種類を選択 → ⑥ (→フォルダを選択→ ⑥) (→着信音を選択→ ⑥)

#### 電話番号/メールアドレスの並び替え

先頭に表示される電話番号/メールアドレスを入れ替えます。

#### 電話帳編集


電話帳の登録内容を編集します。

【電話帳詳細画面】→ (P) → 「電話帳編集」 → ④ → 各項目を編集→ ② → 「YES」 → ●

#### ばいの機能からも 電話帳に登録できます

着信履歴、発信履歴、リダイヤル、受信アドレス一覧、送信アドレス一覧、テキストリーダー、パーコードリーダー、Yahoo!ケータイ、電話番号入力画面などから電話帳に登録できます。電話番号やメールアドレスが自動的に入力された電話帳登録画面が表示されます。

#### √ もっと使いこなすには P.96

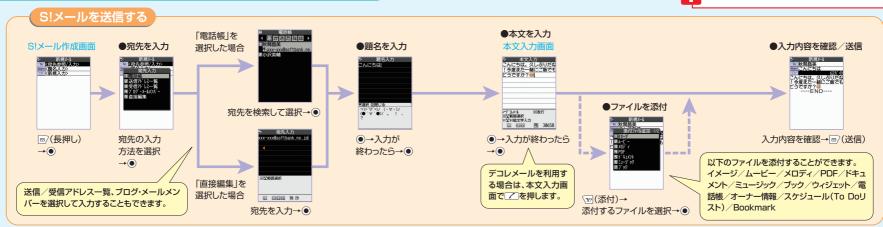

#### こんなこともできます

SMS送信 ソフトバンク携帯電話同士で、電話番号を宛 先として短いメッセージを送信します。

※宛先入力の際に電話帳などから電話番号を選択してSMSを送ることもできます。

宛先タイプ変更 宛先のタイプ(To、Cc、Bcc)を変更します。

[S!メール作成画面] → To → ● → 目的の宛先を選択 → √ 同 → 「宛先タイプ変更」 → ●

配信確認設定 相手にメールが届いたことを知らせるメールが届くように設定します。

【S!メール作成画面】→ (配) → 「配信確認設定」 → ● → 「要求する」 → ●

※SMSについては「SMS配信確認設定」を選択して設定できます。

冒頭文貼付/署名貼付 冒頭文/署名を挿入します。

【S!メール作成画面】→ PD → 「冒頭文貼付」/「署名 貼付」→ ●

※あらかじめ使用する冒頭文や署名を登録しておく必要があります。

#### デコレメール

本文の文字色や文字サイズ、背景色などを変更したり、文字を動かしたり、画像を挿入したりして、表現力豊かなメールを作成します。

【本文入力画面】→ [Yzz](長押し)→絵文字を選択→ (●)→ [CLEAR]

#### マイ絵文字

マイ絵文字を入力します。

S!メールの優先度を指定します。

【S!メール作成画面】→ P→「優先度」→●

#### 保存

作成したメールを送信せずに保存します。

【S!メール作成画面】→ P→「保存」→●

※宛先入力後に変更できます。



#### こんなこともできます

#### フォルダ追加フォルダを追加します。

【送信/受信フォルダー覧画面】→√・・・・・フォルダ追加」→●

#### ともまとめーるBOX

頻繁にメールのやりとりをする相手をともまとめ一るに登録します。

#### フォルダロック

暗証番号を入力しないとフォルダを開けないようにします。

#### フォルダ移動

メールをほかのフォルダに移動します。

#### メール検索

フォルダ内のメールを検索します。

【メール一覧画面】→ (P) → 「メール検索」 → (●)

#### ソートメールを並べ替えます。

【メール一覧画面】→ (刷→「ソート」→ ()

#### 転送メールを転送します。

**【受信メール詳細画面】→ (**同→ 「返信/転送」→ ● → 「転送 | → ●

#### 送受信元のアドレス登録

送受信元のメールアドレス/電話番号を電話帳に登録します。

【メール詳細画面】→ (回→「アドレス―覧表示」→ ● →目的のメールアドレス/電話番号を選択→ (回→ 「アドレス登録」→ ●

#### メール本文のアドレス登録

メールの本文に書かれたメールアドレス/電話番号を電話帳に登録します。

メールアドレスのアカウント名(@よりも前の部分)は、次の操作で変更できます。

#### メール画面の見かた

メールの状態や種類、添付されているファイ ルの種類などは、アイコンで表示されます。

#### フォルダー覧画面




受信フォルダ 一覧画面

送信フォルダ 一覧画面

#### メール一覧画面



詳細画面



送信メール 詳細画面

フォルダ種別 一: 通常のフォルダ

: シークレットフォルダ

メール状態

ご 受信メール既読 ま 転送済みメール : 返信済みメール

☑: 受信メール未読保護 ➡: 受信メール既読保護 □ : 宛先が1件の送信メール □: 宛先が複数の送信メール

メール種別/添付ファイル種別

★体のSMS

(2): 雷話帳/スケジュール/ Bookmark添付

: USIMカード内のSMS :本文未受信のS!メール

器:ウィジェット添付

: 画像添付/ 本文に画像貼付 🕮: ブック添付 **ஊ**: PDF添付

:動画添付 ↓ : メロディ添付

:ドキュメント添付 :サーバーメール転送

○ : ミュージック添付

?:その他のファイル添付

a: 著作権保護情報を含む ファイル添付

編:複数のファイルを添付

※配信確認を受信済のメールについては、送信メール詳細画面の Subject に置が表示されます。

フォルダアイコンやメールアイコンについている各種マーク は、以下の意味を示します。

図: 未読メールがあるフォルダ

! ロックされているフォルダ

→:自動振り分けが設定されているフォルダ

□ : 保護されているメール

△: 一部送信が失敗したメール / 一部添付ファイルが削除さ れているメール

※: 送信が失敗したメール/すべての添付ファイルが削除さ れているメール

: 添付ファイルが削除されたメール

(4): 優先度の高いメール



## インターネット のもっと使いこなすには P.97







#### Yahoo!ケータイについて

Yahoo!ケータイとは、ソフトバンクの携帯電話のポータルサイトです。 🗹 を押すだけで、情報の検索は もちろん、ニュースや天気予報の情報を入手したり、Yahoo!ケータイならではの、いろいろなコンテンツや サービスを利用することができます。

#### こんなこともできます

サイトの情報を最新のものに更新します。

【情報画面】→/団→「再読み込み」→●

ファイル保存

サイトに表示されている画像/メロディ ファイルを保存します。また、背景画像も 保存します。

イルを選択→●

サイトに表示されている電話番号/メー ルアドレスを電話帳に登録します。

【情報画面】→目的の電話番号/メールアドレスを選択 →/〒→「雷話帳登録 |→●

PCサイトブラウザ切替

PCサイトブラウザ表示に切り替えます。

【情報画面】→/図→「PCサイトブラウザ切替 I→@





### こんなこともできます

タイトル編集タイトル名を変更します。

### S!メール作成/メール添付

ブックマークをメールで送ります。

【Bookmarkフォルダー覧画面】→フォルダを選択→● →目的のブックマークを選択→「S!メール作成」/「メール添付」→

### 保護/保護解除

画面メモを保護します。

【画面メモ一覧画面】→目的の画面メモを選択→√R→「保護/保護解除」→●

### フォルダ追加フォルダを作成します。

【Bookmarkフォルダー覧画面】→ ® → 「フォルダ追加」 → ®

### フォルダ移動 ブックマークをほかのフォルダに移動します。

【Bookmarkフォルダー覧画面】→フォルダを選択→● →目的のブックマークを選択→√回→「フォルダ移動」→

### フォルダ削除 フォルダを削除します。

【Bookmarkフォルダー覧画面】→削除するフォルダを選択→ $\sqrt{\mathbb{Q}}$ →「フォルダ削除」→ $\mathbb{Q}$ →端末暗証番号を入力 → $\mathbb{Q}$ 

### 削除 ブックマーク/画面メモを削除します。

【Bookmarkフォルダー覧画面】/【画面メモー覧画面】(→フォルダを選択→⑥)→削除するブックマーク/画面メモを選択→/回→「削除」→⑥

### 保存件数確認

画面メモの保存件数を確認します。

【画面メモ一覧画面】→√刷→「保存件数確認」→●

### 登録件数確認ブックマークの登録件数を確認します。

【Bookmarkフォルダー覧画面】→ 「● ● 「登録件数確認」

Yahoo!ケータイ、PCサイトブラウザそれぞれに、ブック マークを各フォルダ合わせて100件まで登録できます。

### じ もっと簡単にサイトを表示するには?

### ブックマーク

よく利用するサイトのURLを登録できます。 ブックマークを利用して簡単な操作で目的のサイト に接続することができます。

### 画面メモ

表示中の情報画面を画面メモに登録しておくと、次回からインターネットに接続せずに表示することができます。地図や料理のレシヒなど何度も確認したい情報は、画面メモに登録しておくと便利です。 ※画面メモア表示される内容は保存したときの内

※画面メモで表示される内容は保存したときの内容です。



### こんなこともできます

### ホーム

Yahoo!JAPANトップ画面を表示します。

【情報画面】→ (同→ 「ホーム」→ ●

### 表示モード切替

表示レイアウトを切り替えます。

【情報画面】→√刷→「表示モード切替」→●

### クイック検索

キーワードを入力して情報を検索します。

【情報画面】→/団→「クイック検索」→●→「直接入力」 

画像を多く含むサイトの閲覧、大きいデータの ダウンロードなど、データ量の多い通信を行う と、通信料が高額になることがありますのでご 注意ください。

PCサイトブラウザとYahoo!ケー タイのちがい


PCサイトブラウザを利用すると、パソコン向け に作成されたサイトを閲覧できます。Yahoo! ケータイでは表示できないサイズのサイトで も、PCサイトブラウザを利用すると表示するこ とができます。

# カメラ

√ もっと使いこなすには P.97

### 最影画面の見かた

### 静止画撮影画面



### 動画撮影画面



(a) (b) (b) (7) (8) (9) (10)

### フォーカス枠(静止画)

オートフォーカスが設定されていると白い 枠が表示されます。ピントが合った場合は 緑の枠で表示され、フォーカスに失敗した 場合は赤い枠で表示されます。

- 手ブレ補正 (例):オート
- 画像保存先(静止画) ■:本体 so:microSD 保存可能枚数(静止画) ※1 白文字: 11枚以上保存可能 苗文字: 10枚以下保存可能 赤文字:保存可能容量なし
- 動画保存先(動画)
- ■:本体 50: microSD 保存可能容量(動画) \*\*1 青:残り500Kバイト以上 黄:残り500Kバイト未満 赤:保存可能容量なし
- カメラモード切替 €77: 4-E-E-E 二 スピードムービー

「▲」: フォトモード

- ・オート連続撮影 マニュアル連続撮影 (2) チャンスキャプチャ ★:ボイスモード □ : バノラマ撮影モード
- 画像サイズ選択 ・静止画(フォトモード/連続撮影) QCIF(176×144)
  - 静止画(パノラマ撮影モード) **電**にパノラマ(4096×480) コミュニケーションスタイル/シェアスタイル時 型面: バノラマ(2738×480)
  - タッチスタイル時 動画(ムービーモード/スピードムービー/
  - チャンスキャプチャ)※2 ™ - VGA(640×480) ~ QCIF(176×144)
- 記録品質設定(静止画) 園:スーパーファイン

図: ノーマル ファイルサイズ設定(動画) 

₩:長時間 80年: 2MB以下

- 撮影モード選択 ○:オート
- 〇 : スポーツモード〇 : ナイトモード □ : 人物□ : スマイル | ペット M: 料理 M: シーン □ : 風景■ : 逆光

: シーンOFF

- 明るさ調節 (8)
- ・□~ ・□: -2~+2の範囲で調節
  - ホワイトバランス設定※4 ·心:雷球 10008:オート
  - : 晴天 賞: 蛍光灯 △: 曇天
- ズーム状態表示
- 2 : 1段階~ 2 : 16段階
- ① セルフタイマー じ:セルフタイマー設定中
- 顔選択モード(静止画) ○: 顔選択モードのとき
- オートフォーカス操作ガイダンス(静止画)
- オートフォーカス切替とフォーカスロックの操作ガイダンス オートフォーカス状態表示(静止画)
- RFⅢ: 顔検出+AF ON RFⅣ: 接写 RFOX : AF ON AFULE : AF OFF
- 記録種別設定(動画) 日:映像+音声
- 記録品質設定(動画)

■ : 音声のみ

- □ : 高品質
  □ : 最高品質
- 撮影状態表示(動画) STRY:動画撮影待機中 ● NEC: 動画撮影中

**論:映像のみ** 

- 枚数および容量表示は日安です。
- ※2 スピードムービーでは「QVGA(320×240)」 に固定されます。
- ※3 画像サイズ選択をQCIF(176×144)に設 定したときのみ使用できます。
- ※4 フォトモードまたは連続撮影の場合は、撮影 モード選択で「シーンOFF」を選択したとき のみ選択できます。



お買い上げ時には、「自動保存設定」(P.97)が「ON」に設定されています。撮影後、「画像保存先選択」/「動画保存先 選択」で設定したフォルダに自動的に保存されます。



### ※ 笑顔を逃さず撮影する

撮影モード選択を「スマイル」に設定すると、笑顔の撮影に適したモードに切り替わります。 フォーカス枠があたっている人物が笑顔になると、カメラが笑顔を検出してシャッターが自動的に切れます。

### 静止画撮影画面での操作

オートフォーカスモードの切替	<b>O</b>
オートフォーカスロックを実行	©
ズーム(望遠)	<b>⊙</b>
ズーム(広角)	<b>©</b>
ライト	$\overline{Z}$
カメラモード切替	1

画像サイズ選択	2
記録品質設定	3
撮影モード選択	4
明るさ調節	5
ホワイトバランス設定*	6
ヘルプ	0

※撮影モード選択を「シーンOFF」に設定したときのみ利用できます。



### 動画撮影画面での操作

ズーム(望遠)	<b>⊙</b>
ズーム(広角)	<b>©</b>
ライト	Z
カメラモード切替	1
画像サイズ選択	2
ファイルサイズ設定	3
撮影モード選択	4
明るさ調節	5
ホワイトバランス設定	6
ヘルプ	0

### こんなこともできます

カメラ切替外側カメラと内側カメラを切り替えます。

**エフェクト** 画像の色調を切り替えます。

【静止画撮影画面】/ 【動画撮影画面】  $\to$   $\overline{0}$   $\to$   $\to$   $\overline{0}$   $\to$   $\overline{0}$   $\to$   $\overline{0}$   $\to$   $\overline{0}$   $\to$   $\overline{0}$   $\to$   $\overline{0}$   $\to$   $\to$   $\overline{0}$   $\to$   $\to$   $\overline{0}$   $\to$   $\overline{0}$   $\to$   $\to$   $\to$   $\overline{0}$   $\to$   $\to$   $\to$   $\to$   $\to$   $\to$ 

**手ブレ補正** 撮影時の手ブレを抑えます。

【静止画撮影画面】/ 【動画撮影画面】→  $\boxed{\mathbb{P}}$  → 「手ブレ補正設定」 →  $\boxed{\mathbb{P}}$   $\boxed{\mathbb{P}$ 





### 


マイピクチャフォルダに保存されているJPEG画像をクイックアルバムで表示することができます。

**№**→「カメラ」→**●**→「クイックアルバム」→**●** 

※メモリカードに保存されているJPEG画像もクイックアルバムで表示することができます。



**今** もっと使いこなすには P.97

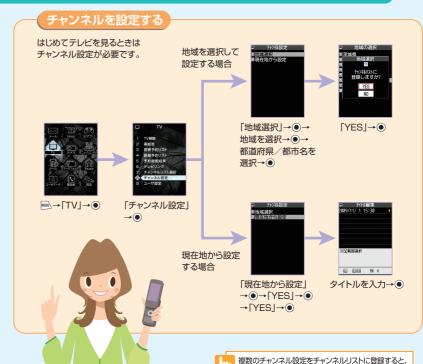

切り替えて使うことができます。

### テレビ画面の見かた



# ひよこの旅は続いています

- (1) クイックインフォ テレビ視聴中に受信した メールの情報がテロップ表 示されます。
- チャンネル
- 番組タイトル
- 映像
- 字幕
- 音響効果が有効なときに表 示されます(設定することは できません)。
- TV効果(音響効果) OFF : OFF (S51th : CS 5.1ch
- Ruto : オート Live Concert Drama
- Sports News Variety Movie : 各ジャンル向け
- Manner : 音漏れ低減 放送電波の受信レベル
- 메:強 메:中 □:弱 □:放送圏外

- 字幕情報受信中 ⊜:字墓あり
- 音量
- TV省雷力モード
- 録画状態表示 ● 配 : 番組録画中 ● 配: 予約録画中
  - **『四**』: 緑画一時停止 タイムシフト再牛状態 啊啊!!!: 一時停止
  - 所順: 通常速度再生 **9**0013:1.3倍速再生 **◎№** : 2倍速再生
- ガイド表示 番組表についてのガイダン スが表示されます。
- データ放送
- 操作モード ☑■:映像モード
- □ : データ放送モード

### ▼ データ放送を利用する

(1)

(7)(11)


縦画面表示でテレビを視聴しているときは、データ放送が表示されます。

テレビ視聴画面で

「✓」を押すと、データ放送モードに切り替わります。リンク項目を選択し

●を押すと、番組と連動 したさまざまな情報を利用することができます。

※データ放送の受信には通信料は発生しませんが、リンク項目を選択してインターネットに接続した場合などは通 信料が発生します。

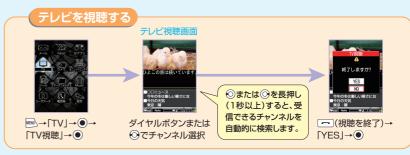

・はじめてテレビを起動する場合、スタイルチェンジの操作と横全画面で利用できない機能についての確認画面が表 示されます。

・テレビを利用中に電話がかかってきたり、アラームやスケジュールが通知された場合、テレビは中断し、各機能が動 作します。各機能終了後はテレビの利用を再開できます。

### テレビ視聴画面での操作

音量調節		一時停止∕再開※2 ●
消音(ミュート)	CLEAR	字幕の表示/ 非表示*3
画面表示の	(長押し)	并衣// № 静止画保存
切り替え※1	押すたびに「データ放送全画面表	
	示」→「映像+データ放送画面」→ 「映像+字幕+データ放送」の順に	<ul><li>※1 縦画面表示のときのみ利用できます。</li><li>※2 テレビの視聴を再開するとタイムシフト再生になります。</li></ul>

### こんなこともできます

### 明るさ設定

【テレビ視聴画面】→/同→[表示設定]→●)→ 「明るさ設定 |→●

切り替わります。

### 音声設定

音声の切り替えを行います。主音声/副音声の切り替えなどをします。

※3 横全画面表示のときのみ利用できます。

【テレビ視聴画面】→/引→「音声設定」→●)→「主/副音声設定」→●





### デレビ視聴中にタイムシフト再生する

テレビの視聴を一時中断しても、後追いで再生することができます。

テレビ視聴画面で®を押すと一時停止し、一時停止の間の番組が本体に蓄積されます。再度®を押すと、視聴を再開し蓄積されたデータを再生します。

※タイムシフト再生データは最大約2分間まで蓄積され、2分を超えると古いデータから順に上書きされます。2分以上一時停止してからタイムシフト再生を開始した場合は、一時停止した場面からではなく、蓄積されたタイムシフト再生データの先頭から再生されます。



### 再生画面での操作

一時停止/再開	●または □ <sub>Lock</sub>
音量調節	
消音(ミュート)	¥27
早送り再生*1	⊗
コマ送り	一時停止中に◎
30秒スキップ 送り** <sup>2</sup>	◎(長押し)または ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚
30秒スキップ 戻し <sup>※2</sup>	○(長押し)またはし。(長押し)
音響効果切替	
字幕の表示/ 非表示	(長押し)

- ※1 押すたびに通常再生と早送りが切り替わります。
- ※2 録画した番組が30秒未満の場合は操作できません。

### こんなこともできます

番組情報表示
録画した番組の情報を表示します。

【録画番組一覧画面】→目的の録画番組を選択→√P→「情報表示」→●

### 再生位置選択 番組の再生位置を選択します。

### **タイトル編集** 録画した番組のタイトルを編集します。


【録画番組一覧画面】→目的の録画番組を選択→√□→「タイトル編集」→・・タイトルを編集→・●



# ミュージックプレーヤー

### ミュージックプレーヤー画面の見かた

### 涌営画面モード

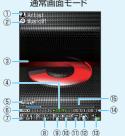

全画面モード (動画再牛時のみ)



7 8 9 11 6 4 14 13 (10) (12)

- アーティスト名〈作成者〉\*1
- (2) タイトル
- プレーヤー画面/ジャケット画像〈動画〉
- 再生状態
- **▶ PLIN** : 再生中 四月11152:一時停止中 : 早送り中
- (M)(N)(11) : 巻戻し中 **▶9100**:スロー再生中\*2 □ 門 : 早送り再生中\*2
- 音響効果が有効なことを示し、設 定に関係なく表示されます。
- 再牛中のトラック番号/フォルダ 内の全トラック数(再生中のファ イル番号/フォルダ内の全ファ イル数)
- 音質(イコライザ)
  - . OFF Boo Litra Vincel Breek Cuteler Words Delleri Rep Contail Rock Mas Lami : 各ジャンル向け
- 音響効果(エフェクト) F : OFF Trollette CSSilvi Describe Marches Charlette Dent berlips Statem Livellef
  - : 各音楽向け ・ユーザ設定

- リピート状態 器: OFF 欧:オールリピート\*3 廊:シングルリピート\*3
- シャッフル状態 xx: ON\*3/器: OFF
- Web to対応 楽曲などに含まれているURLに 接続します。
- 音楽/ファイル選択 再牛する音楽/ファイルを変更 できます。
- 音量
- 再生経過時間/全体の長さ
- 再牛位置表示 現在の再生位置をマーカー(リ) で表示します。一時停止中に○ を押して再生位置を変更するこ ともできます。
- ガイド表示 サイドボタンの操作についての ガイダンスが表示されます。
- ※1 〉内は動画再生時の表示内容です。
- ※2 動画再生時のみ利用できます。
- ※3 音楽再生時のみ利用できます。



### 再生画面での操作

一時停止/再開	●または┗⊾оск
音量調節	
先頭から再生 前の音楽/動画を再生	◎または <sup>1</sup> <sub>∀7-</sub> (長押し)
次の音楽/動画を再生	◎または【 <sub>wunn</sub> (長押し)
巻戻し	◎(長押し)
早送り	◎(長押し)
再生位置を変更	一時停止中に⊖
設定メニューを開く/閉じる	
再生する音楽/ファイルの選択	¥/6

音質(イコライザ)の設定*	1
音響効果(エフェクト)の設定**	2
リピートの設定*	3
シャッフルの設定*	4
インターネットに接続	5
ジャケット画像の切り替え	#/*
再生終了	CLEAR

※ 押すたびに設定が切り替わります。



プレイリストとは、音楽を再生する順番を決めるリストです。 ジャンルやアーティスト別に再生したり、お好みの音楽だけを集めて再生することができます。



### こんなこともできます

着信音設定 音楽を着信音に設定します。

検索 音楽ファイルを検索します。

【音楽―覧画面】/【ブレイリスト―覧画面】→ (同→「検索」 → ● → 「タイトル」 → ● 保存容量確認

音楽の保存容量を確認します。

【音楽一覧画面】→√₹→「保存容量確認」→●

プレイリスト名編集プレイリストの名前を編集します。



料金や有効期限などの情報を必ず確認してください。

### 音楽をダウンロードする



### | パソコンから音楽を取り込む

パソコンとケータイをUSBケーブルで接続し、Windows Media Playerを使用して音楽をメモリカードに取り込むことができます。

※USBケーブルはオブション品です。USBドライバーが必要な場合は、以下のサイトからダウンロードしてご使用ください。

http://www.n-keitai.com/guide/download/

### こんなこともできます

### プレイリスト情報

プレイリストの情報を確認します。

### 全曲リスト更新

メモリカード内の音楽を全曲リストに登録します。

【プレイリスト一覧画面】→√刷→「全曲リスト更新」→●



# S!アプリ

- Ø
- ・USIMカードを差し替えると、一度起動させたS!アプリが利用できなくなります(P.111)。
- 通信料などの詳細については、ソフトバンクモバイルホームページ(http://www.softbank.jp)をご覧ください。SIアプリを利用する際は、コミュニケーションスタイルに切り替えてください。

### S!アプリをダウンロード、起動する ダウンロード ◆ケータイゲーム する場合 3 910 S!番組プレイヤ 7" 495-747 Gb" (h" 番組表 「S!アプリダウンロード」→ ダウンロードするS!アプリ を選択→●(2回) S!アプリー覧画面 MENU → [S!アプリ] → • → ゲーム 「S!アプリー覧 I→® S!アプリの起動中に電話がか スタート かってきた場合、S!アプリは一時 S!アプリを起動 遊び方 中断されます。「再開」「一時停 する場合 終了 止! 「終了!を選択する画面が表 示され、「再開」を選択するとS! 起動するソフトを選択→● (選択した アプリを再開できます。 S!アプリが起動)

### こんなこともできます

### プロパティ表示

S!アプリの情報を確認します。

【S!アプリ一覧画面】→目的のS!アプリ を選択→√刷→「プロパティ表示」→●

### 保存容量確認 S!アプリの保存容量を確認します。

【S!アプリ一覧画面】→√刷→「保存容量確認」→●

削除 S!アプリを削除します。

【S!アプリー覧画面】→削除するS!アプリを選択→√同→「削除 |→●

# S! GPSナビ

GPS衛星による測位情報から、自分のいる場所を地図で確認したり、 目的地までのルートを調べたりすることができます。

「現在地地図 |→●

→「送信する I → **(** 

- 1
  - ・GPS衛星や基地局からの電波の受信状況が悪い場所では、測位情報の精度が落ちることがあります。
  - ・提供した位置情報に起因する障害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  - ·S! GPSナビ対応サービスには別途で契約が必要となるものがあります。
  - ・地図の測位に失敗しても、通信料が発生します。
  - ・通信料が高額になることがありますのでご注意ください。

# S! GPSナビを利用する ナビアブリを 起動する場合 にはアブリー・ 「ナビアブリ」・ 「ナビアブリ」・ 「ナビアブリ」・ 「カードツール」・ 「S! GPSナビ」・ 現在地を 確認する場合

### び位置ナビを利用するには

ケータイをなくしたり、ほかの人が今どこにいるか知りたいときに、おおよその位置を検索できます。位置ナビの詳細は、ソフトバンクモバイルホームページ(http://www.softbank.jp)をご覧ください。

位置ナビのご利用には別途ご契約が必要です。



# データフォルダ<sub>のもっと使いこなすには P.98</sub>

ケータイのデータはデータフォルダで管理されます。また、フォルダー覧画面 から直接インターネットに接続して、データをダウンロードすることもできます。

### 各フォルダと保存されるファイル・

### マイピクチャ

撮影した静止画などの 画像ファイル/ダウン ロードしたマイ絵文字 などの画像ファイル



### メロディ

メロディなどのサウン ド、おしゃべり機能で録 音した音声ファイル



### S!アプリ

ダウンロードしたS!ア プリ/牛活アプリ

**(1)** 



ダウンロードしたウィ ジェットコンテンツファ イル



**(( ( )**)

### 着うた・ミュージック

着うた®、着うたフル®、 ダウンロードした音楽 ファイル/パソコンか ら取り込んだ音楽ファ イル

PDF



ファイル / ダウンロー ドした動画ファイル/ Wi-Fiコンテンツ



### ブック

ダウンロードした電子 ブックファイル



TV



### その他ドキュメント※


ダウンロード/保存し 保存したドキュメント たPDFファイル ファイル(Word, Excel, PowerPoint®, Text)



### ※1 メモリカードにのみ保存で

※2 本体にのみ保存できます。



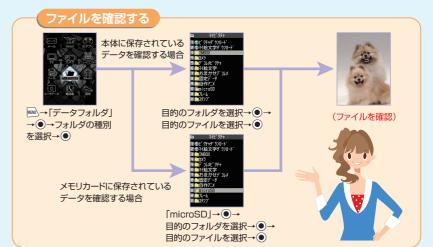

### マイピクチャファイル表示中の操作 メロディファイル再生中の操作

0

CLEAR

**◇または** →-/ →--

ファイルの切り替え

音量調節

終了

再生/停止

ファイルの切り替え	<b>⊙</b>
通常モード/ 全画面モードの切り替え	全画面モードにすると、縦長画像は 縦画面表示、横長画像は全画面モー ド/通常モードにかかわらず、横全 画面表示となります。
拡大/縮小*	<b>●</b> → <b>Y</b> / <b>Ø</b>
等倍表示*	●→
サイズの大きい画像または 拡大表示中*のスクロール	⊗

<sup>※</sup>元の表示に戻す場合は、●を押します。

### PDF/ドキュメントファイル表示中の操作

スクロール	<b>②</b>
ページ操作とツールバー操作の切り替え	
縮小表示	
ページ全体を表示	2
拡大表示	3
前のページを表示	4
次のページを表示	6
ページを上にスクロール	*1 ∀7-
ページを下にスクロール	J <sub>WLAN</sub> *2
文字列を検索	7

ツールバー、スクロールバーの表示/非表示	8
ヘルプ	0
次を検索	#
前を検索	*

- ※1 ドキュメントファイル表示中では前のページを表示します。
- ※2 ドキュメントファイル表示中では次のページを表示します。

### こんなこともできます

### メロディをお好みの順番で再生

お好みの順番でメロディを登録し再生します。

※プログラムを再生する場合は、プログラムフォルダを選択して●を押します。

### 動画をお好みの順番で再生

プレイリストにお好みの順番で動画を登録し再生します。

※ブレイリストを再生する場合は、ブレイリストフォルダ内の任意のブレイリストを選択して●を押します。

### **ゴーティリティーソフトウェア**

ソフトパンクユーティリティーソフトを使うと、USBケーブルでパソコンとケータイを接続して、様々なデータを パソコン上で利用することができます。ソフトパンクユーティリティーソフトは以下のURLからリンク先のソフト パンクモバイルのホームページより、ダウンロードしてください。

http://www.n-keitai.com/guide/download/

※ソフトバンクユーティリティーソフトを利用する場合はUSBドライバーが必要となります。上記のサイトからダウンロードしてご使用ください。

# メモリカード のもっと使いこなすには P.99


### データの保存場所としてメモリカードを利用することもできます。



・メモリカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。・無理に取り付けや取り外しを行うと、メモリカードが壊れることがありますのでご注意ください。

### メモリカードを取り付ける/取り外す

●取り付ける

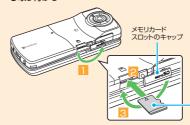

- メモリカードスロットのキャップを開ける。
- メモリカードスロットにメモリカードを差し込み、 ロックされるまで押し込む。
- メモリカードの印刷面を上にしてゆっくりとまっすぐに差し込んでください。
- メモリカードスロットのキャップを閉じる。

印刷面を 上にする

●取り外す



- メモリカードをいったん奥まで押し込む。 押し込んでから手を離すと、メモリカードが出てきます。
  - メモリカードが飛び出すことも ありますのでご注意ください。

### メモリカードと本体間でデータをコピーする

●本体のデータをメモリカードにコピーする



(→フォルダを選択→●))

●メモリカードのデータを本体にコピーする





選択→●

・複数データをまとめてコピーすることもできます。 ・メモリカードのデータをパソコンから操作する場合は「USBモード設定」を「microSDモード」に設定し、ケータイと パソコンをUSBケーブルで接続してください。



# 赤外線通信/Bluetooth®

### 赤外線通信について

赤外線通信対応機器との間で電話帳や受信メールなどのデータを転送できます。

転送できるデータは、以下のとおりです。

- ・静止画(画像)
- 動画
- ・ミュージック
- ・ウィジェットコンテンツ
- ・電話帳、オーナー情報
- · To Doリスト
- 保存メール
- 定型文
- ・ブックマーク (Yahoolケータイ、PCサイトブラウザ)

- ・メロディ
- マイ絵文字
- ・電子ブック PDFファイル
- ・スケジュール
- ・受信メール、送信メール
- ・テキストメモ
- ユーザ辞書

 $\rightarrow \bigcirc$ 



### データの送信

●データを1件送信する



各種データの一覧 画面で目的のデータ を選択/各種データ

の詳細画面



相手側の機器を 受信状態にする



赤外線ポートを相手 側の機器に向ける

→[YES]→(•)



Bluetooth®対応のヘッドセットやハンズフリー機器などと接続できます。

Bluetooth®について



### 無線LANとの電波干渉について Bluetooth\*機器と無線LAN(EEE602.11b/g)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近くで使 用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。 ・3G端末やワイヤレス接続するBluetooth\*機器は、無線LANと10m以上難してください。

・10m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切ってください。



# セキュリティのもっと使いこなすには P.99

### 各機能の説明

### ●操作開始画面



| → 「設定」 → ● → 「セキュリティ設定」 → ● |

ダイヤルロック

ほかの人が使用できないように、ダイヤル機能をロックすることができます。

「機能別ロック」→●→端末暗証番号を入力→●→「ダイヤルロック」→●
●解除する

待受画面で端末暗証番号を入力→●

オリジナルロック

メールや電話帳などの個人情報を利用する機能にロックをかけて、ほかの人にそれらの情報を見られたり、操作されたりすることを防ぎます。

「機能別ロック」 $\rightarrow$  ・ 端末暗証番号を入力 $\rightarrow$   $\bigcirc$   $\rightarrow$  「オリジナルロック(高)」  $\sim$  「オリジナルロック(低)」/「OFF」 $\rightarrow$   $\bigcirc$ 

ICカードロック 設定 おサイフケータイ®を利用できないように設定します。

「ICカードロック設定」 $\to$  ● →端末暗証番号を入力 $\to$  ● → 「ICカードロック  $\to$  「ON  $\bot$  「OFF  $\bot$  ●

電話リモートロック 設定 あらかじめ登録した電話番号から、自分のケータイに3回電話をかけることでICカードをロックできます。

「電話リモートロック設定」→ ● →端末暗証番号を入力→ ● → 「ON」→ ● → <未登録>を選択→ ● →電話番号を入力→ ● → ©/

解除する

「電話リモートロック設定」→ ● →端末暗証番号を入力→ ● → 「OFF I→●

キー操作ロック

タッチスタイルで

Occ

のできないように

ロックをかけます。ケータイを

閉じたときや、

何も操作しな

い状態で

一定時間経ったときに

自動的に

ロックすることもできます。

「キー操作ロック」→ ● → 端末暗証番号を入力 → ● → 「クローズ時」 / 「タイマー | / 「ロックキー | → ● → 「ON | / 「OFF | → ● → ◎ /

電波OFFモード

電話の発着信、メールの送受信、Yahoo!ケータイの利用ができないように設定します。

「電波OFFモード | → ● → 「YES | / 「NO | → ●



### 各ロック操作中でも、緊急通報番号(110番、119番、118番)へ電話をかけることはできます。

シークレットモード	他人に見られたくない電話帳などは、シークレットデータに変更できます。変更したデータや シークレットフォルダに保管した各データは、通常モードでは表示されなくなります。 「シークレットモード」/「シークレット専用モード」→・●→端末暗証番号を入力→・●
ICカード認証設定	FeliCalc対応した非接触にカード(外部ICカード)に重ね合わせるだけで、ダイヤルロックやキー操作ロックを解除したり、端末暗証番号の入力が必要な画面で、暗証番号を入力せずにユーザ認証ができるようにします。 「ICカード認証設定」→ ⑩→端末暗証番号を入力→ ⑩→「有効」→ ⑪→「OK」→ ⑩→非接触にカードをケータイの ②マークに重ね合わせる ●解除する 「ICカード認証設定」→ ⑩→端末暗証番号を入力→ ⑩→「無効」→ ⑩
PIN1コード入力設定	電源を入れたときに、PINコードの入力による認証を行うことにより、第三者の無断使用を防ぐことができます。 「PIN設定」 $\to$ $\odot$ $\to$ 端末暗証番号を入力 $\to$ $\odot$ $\to$ $\Gamma$ PIN1コード入力設定」 $\to$ $\odot$ $\to$ $\Gamma$ ON] $\cap$ $\cap$ $\cap$ PIN1コードを入力 $\to$ $\cap$ PIN1コード $\to$ PIN1コードを入力 $\to$ $\cap$ PIN1コード $\to$ PIN1コードを入力 $\to$ PIN1コード $\to$ PIN1コードを入力 $\to$ PIN1コード $\to$ PIN1コード $\to$ PIN1コードを入力 $\to$ PIN1コード $\to$ PIN1コー $\to$ PIN1コ



### 暗証番号について

ケータイのご利用では、端末暗証番号、交換機用暗証番号、発着信規制用暗証番号が必要になります。

●各暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。

●万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

端末暗証番号:各機能を利用するときに使用します。お買い上げ時は「9999」に設定されています。

■□→|設定」→●→|セギュリティ設定」→●→|端末暗証番号変更」→●→現在の端え 暗証番号を入力→●→新しい端末暗証番号を入力→●→「YES」→●

交換機用暗証番号:オプションサービスを一般電話から操作するときなどに使用します。 で契約時の4桁の番号です。

発着信規制用暗証番号:発着信規制サービスを利用するときに使用します。ご契約時の4桁の番号です。

※発着信規制用暗証番号の入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定ができなくなります。

このような場合は、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要になりますのでご注意ください。

万一、変更が必要になった場合にはお問い合わせ先(P.137)までご連絡ください。

# we.t

# ソフトウェアの更新

### ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、 必要なときには更新ができます。

- ●確認/更新には、通信料はかかりません。
- ●ソフトウェア更新には、約30分程度かかる場合があります。更新が完了するまで、本機は使用できません。
- ●ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。
- ●ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ●ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。
- ●必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします(一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合もあります)。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況(故障など)により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●ソフトウェア更新中は絶対に電池パックやUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ●ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先 (P.137)までご連絡ください。

### ソフトウェアを更新する

### ソフトウェア更新画面



一 →「設定」→ ● → 「その他設定」 → ● → 「ソフトウェア更新」 → ● → 画面の指示に従ってソフトウェアを更新



### ソフトウェア更新が完了すると

更新完了のメッセージが表示されたあと、自動的に再起動 します。再起動後に更新結果が表示されます。



# もっと使いこなそう

### 基本操作 P.12~18

### オリジナルメニューから機能を呼び出す

MENU) - YY

※ を押すたびに、メインメニューとオリジナルメニューが切り替わります。

### メニュー番号を押して機能を呼び出す

メインメニューのデザインが「Basic」の場合は、メインメニュー画面であらかじめ機能に割り当てられているメニュー番号を押すだけで、機能を呼び出せます。

MENU→メニュー番号を入力

### 電話 P.52~57

### 通話

### 通話時間/料金を確認する

ININ → 「設定」→ ● → 「時間/料金」→ ● → 「通話時間/料金」→ ●

※ご契約の内容によっては、通話料金表示の機能が利用できないことがあります。この場合は、限度額設定も利用できません。

### かかってきた電話を拒否する

電話がかかってきたら√₹→「着信拒否」→●

### かかってきた電話を保留する

電話がかかってきたら<u></u>→電話に出られるようになったら!

### かかってきた電話を転送する

電話がかかってきたら√→「着信転送」→●

### 積算通話時間をリセットする

■ →「設定」→ ● → 「時間/料金」→ ● → 「積算リセット」→ ● →端末暗証番号を入力→ ● → 「積算時間リセット」→ ●

### 積算通話料金をリセットする

□□□→「設定」→⑥→「時間/料金」→⑥→「積算リセット」→⑥→端末暗証番号を入力→⑥
 →「積算料金リセット」→⑥

### 削除する

【リダイヤル画面】/【発信履歴画面】/【着信履歴画面】→【・同→「削除」→●

### 録音メッセージを削除する

| □□ → 「ツール」→ ● → 「音声メモの再生/消去」
→ ● → 消去するメッセージを選択 → √ 回 → 「1件 消去」 / 「簡易留守録全消去」 / 「全消去」→ ●

### TVコール中の映像を設定する

【TVコール中画面】→ (回→「TVコール設定」→ ● → 「画質設定」/「明るさ調節」\*/「ホワイトバランス設定」\*/「色調切替」\*→ ●

※カメラ映像の場合のみ利用できます。

### 留守番/転送電話サービスの設定状況を確認する

□□□→「設定」→●→「通話サービス」→●→「留守番・転送電話」→●→「現在の設定確認」→●

### 割込通話サービスを設定する

● → 「設定」 → ● → 「通話サービス」 → ● →「割込通話」 → ●

### 割込通話サービスの設定状況を確認する

□
 □
 → 「設定」→ ● → 「通話サービス」→ ● →
 「割込通話」→ ● → 「現在の設定確認」→ ●

### 通話中にかかってきた電話を受ける

【音声通話中画面】→割り込み音が聞こえたら

### 電話帳 P.58~59

### USIMカードを操作する

### 発着信を制限する

【電話帳詳細画面】→ ② で目的の電話番号を表示→ ® → 「個別着信動作選択」→ ● → 端末暗証番号を入力 → ● → 「指定発信制限」 / 「指定着信拒否」 / 「指定着信許可」 → ●

### シークレット設定をする

【電話帳詳細画面】→√刷→「シークレット設定」→●

### コピーする

【電話帳詳細画面】  $\rightarrow$   $\mathbb{P}$   $\rightarrow$   $\mathbb{P}$ 

### 登録内容を削除する

【電話帳詳細画面】→ ② で削除する項目を表示 → ② → 「電話帳削除」→ ● → 「電話番号削除」/「メールアドレス削除」/「住所削除」/「位置情報削除」/「誕生日削除」/「メモ削除」/「静止画削除」/「1件削除」→ ●

### 削除する

【電話帳─覧画面】→削除する電話帳を選択→・同→「電話帳削除」→●

### ! 電話帳を同期させる

□ →「ソール」→ ● → 「S!電話帳/ックアップ」→ ● → 「同期開始」→ ● → 端末暗証番号を入力→ ● → 同期タイプを選択→ ●

### 同期ログを確認する

 $\longrightarrow$ 「ツール」→ $\bigcirc$ →「S!電話帳バックアップ」 → $\bigcirc$ →「同期ログ」→ $\bigcirc$ 

### 自動同期設定をOFFにする

 $\longrightarrow$  「ソール」→ ● → 「S!電話帳/ックアップ」 → ● → 「自動同期設定」 → ● → 「ON/OFF設定」 → ● → 「OFF」 → ●

### メール P.60~64

× |

### 宛先を削除する

【S!メール作成画面】→ **To** → ● → 削除する宛先を選択→ **l** → 「宛先削除」 → ●

### 本文を消去する

【S!メール作成画面】→√同→「本文消去」→●

### 添付したファイルを削除する

【S!メール作成画面】→削除する添付ファイルを選択→√回→「添付ファイル削除」/「添付ファイル削除」/「添付ファイル全削除」→●

### メールを選択して受信する

### メールを手動で受信する

☑ → 「新着メール受信」 → ● → 「メール」 → ●→ 受信したメールを選択 → ●

### ともまとめーるを解除する

### BOXにロックをかける

### シークレットフォルダに保管する\*\*

※あらかじめシークレットモード/シークレット専用モードにして おいてください。

### 保護する

### 保存件数を確認する

【フォルダー覧画面】/【メールー覧画面】→ (P) → 「保存件数確認 | → ()

### 削除する

【フォルダー覧画面】→ (回→「受信メール全削除」 / 「送信メール全削除」→ ● 端末暗証番号を入力→ ●

【メール一覧画面】→削除するメールを選択→ 「刷→「削除」→●

【受信フォルダー覧画面】→ (同→「既読メール全削除」→ (回)

### 登録する

□→「ユーザデータ」→⑥→「ブログ・メールメンバー」→⑥→ブログ・メールメンバーを選択→⑥→目的の項目を選択→⑥→メールアドレスを入力→⑥

### メンバーからアドレスを削除する

□ → 「ユーザデータ」 → ● → 「ブログ・メールメンバー」 → ブログ・メールメンバーを選択 → ● → 削除するメールアドレスを選択 → ● → 「1 件削除」 / 「全削除」 → ●

### インターネット P.65~68

### 閲覧履歴から接続する

oxdots (長押し) ( $\rightarrow$  「PCサイトブラウザ] $\rightarrow$  ®) $\rightarrow$  「閲覧履歴] $\rightarrow$  ® $\rightarrow$ 目的の履歴を選択 $\rightarrow$  ®

### URLを入力して接続する

 $\bigcirc$ (長押し)(→「PCサイトブラウザ」→ $\bigcirc$ )→「URL入力」→  $\bigcirc$ →「(新規入力〉]→ $\bigcirc$ →URLを入力→ $\bigcirc$ →「OK]→ $\bigcirc$ 

### カメラ P.69~72

### 自動保存を設定する

【静止画撮影画面】✓→□→「自動保存設定」→●

### 保存容量を確認する

【静止画撮影画面】/【動画撮影画面】→ 旬→「保存容量確認」→ ●

### 動画撮影時の画質を設定する

【動画撮影画面】→ P→「記録品質設定」→ ● →記録品質を選択→ ●

### 撮影する動画の種類を変更する

【動画撮影画面】→ (即→ 「記録種別設定」→ ⑩ → 「映像+音声」 / 「映像のみ」 / 「音声のみ」→ ⑩

### 静止画を左右反転させて表示する

【静止画確認画面】→√刷→「鏡像表示」/「正像表示」→●

### メールに添付して送信する

【静止画確認画面】/【動画確認画面】→ 図 → 「画像 添付」/「メール作成」→ ●

### 待受画面に設定する

【静止画確認画面】/【動画確認画面】→ P→「イメージ貼付」/「待受画面設定」→ ●

### ブログに投稿する\*\*

【静止画確認画面】/【動画確認画面】→◎→「ブログ投稿」→⑥→S!メールを作成→◎

※あらかじめ登録済みのブログ・メールメンバーをブログ投稿先に設定しておく必要があります。

### テレビ P.73~77

### 番組表を利用する

MENU→「TV」→ ● → 「番組表」 → ●

### 番組情報を表示する

【テレビ視聴画面】→√刷→「番組情報表示」→●

### 録画した番組を削除する

【録画番組一覧画面】→削除する録画番組を選択→ 「同→「1件削除」/「全削除」/「複数選択」→●

### 録画予約を削除する

【録画予約リスト一覧画面】→削除する録画予約を選択→√収→「削除」→●

### データフォルダ P.84~86

ファイル

### アニメーションを作成する

□ →「データフォルダ」→ ● → 「マイビクチャ」
 → ● → 「自作アニメ」→ ● → 「〈未登録〉」→ ●
 → コマを選択→ ● → フォルダを選択→ ● → 静
 止画を選択→ ● → ◎ ✓

### 静止画の編集をする

※静止画の編集では、フレームの合成、スタンプ、トリミングや明るさの調整などができます。

### 動画の編集をする

### フォルダを作成する

■ → 「データフォルダ」 → ● → フォルダの種別 を選択 → ● → ② → 「フォルダ追加」 → ● → フォルダ名を入力 → ●

### フォルダ名を編集する

□□→「データフォルダ」→ ● →フォルダの種別を選択→ ● →編集するフォルダを選択→ □ → 「フォルダ名編集」→ ● →フォルダ名を編集 → ●

### フォルダを削除する

□ →「データフォルダ」→ ● →フォルダの種別を選択 → ● → 削除するフォルダを選択 → 回 → 「フォルダ削除」→ ● → 端末暗証番号を入力 → ●

### ファイルを別のフォルダに移動する

■→「データフォルダ」→ ● →フォルダの種別を 選択→ ● →目的のフォルダを選択→ ● →目的 のファイルを選択→ (回→「フォルダ移動」→ ●

### ファイルの情報を確認する

□→「データフォルダ」→ ●→フォルダの種別を選択→ ●→目的のフォルダを選択→ ●→目的のフォルダを選択→ ●→目的のファイルを選択→√回・「メージ情報」/「ムービー情報」/「メロディ情報」/「ブロ/ディ表示」→ ●
 メント情報 | 「プロ/ディ表示] → ●

### ファイルを並べ替える

 $\blacksquare$ →「データフォルダ」→  $\blacksquare$ →フォルダの種別 を選択→  $\blacksquare$ →目的のフォルダを選択→  $\blacksquare$ →「ソート」 →  $\blacksquare$ 

### **単止画を待受画面に設定する**

### 動画を待受画面に設定する

### メロディ/動画を着信音に設定する

□□ → 「データフォルダ」→ ● → 「メロディ」/
「ムービー」→ ● →目的のフォルダを選択→ ●
 →目的のファイルを選択→ (回→ 「着信音設定」
 → ● → 着信音の項目を選択→ ●

### マイピクチャの一覧画面に表示するタイトルを編集する

■ →「データフォルダ」→ ● →「マイビクチャ」
→ ● →目的のフォルダを選択→ ● →目的の画像ファイルを選択→ 使 →「タイトル編集」 → ● →タイトルを編集 → ●

### 保存容量を確認する

「データフォルダ」→ → フォルダの種別を選択→ ● → 目的のフォルダを選択→ ● →「〒→ 「保存容量確認」 → ●

### ファイル名を編集する

□ →「データフォルダ」→ ● →フォルダの種別を選択→ ● →目的のフォルダを選択→ ● →目的のファイルを選択→ ● → □ → 「ファイル名編集」 → ● →ファイル名を編集 → ●

### ファイルを削除する

□□→「データフォルダ」→ ● →フォルダの種別を選択→ ● →目的のフォルダを選択→ ● →目的のフォルダを選択→ ● → 「削除するファイルを選択→ □ → 「削除」 → ●

### メモリカード P.87~88

### メモリカードの空き容量を確認する

■ →「ツール」→ ● → 「microSD管理」 → ● → 「microSD情報表示」 → ●

### メモリカードの不具合を修復する

 $\longrightarrow$  「ツール」→ ● → 「microSD管理」 → ● → 「microSDチェックディスク」 → ●

### メモリカード内のデータを削除する

### プリント指定を設定する

### セキュリティ P.91~92

### 「キー操作ロック解除時の暗証番号入力の有無を設定する



### 主な仕様

品名		931N
サイズ		約113×50×18.6mm
(タッチスタイル)	寺)	(最厚部約23.4mm)
質量		約139g
連続待受時間		[3G]
		約560時間
		[GSM]
		約280時間
連続通話時間		[3G]
		音声電話:約200分
		TVコール:約90分
		[GSM]
		音声電話:約190分
充電時間		最大約130分
ディスプレイ	方式	LTPS_TFT262,144色
	サイズ	約3.2inch
	画素数	409,920画素
		(480×854ドット)
カメラ	撮像素子	内側カメラ: CMOS
		外側カメラ: CMOS
	カメラサイズ	内側カメラ: 1/10.0inch
		外側カメラ: 1/3.2inch

カメラ	有効画素数	内側カメラ:約33万画素
		外側カメラ:約810万画素
	記録画素数	内側カメラ:約31万画素
		外側カメラ:約800万画素
	ズーム	内側カメラ:最大約1.9倍
	(デジタル)	外側カメラ:最大約9.0倍
	静止画記録枚数	約1000枚*1
	静止画連続撮影	5~20枚**2
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間	本体保存時:
		最大約218秒**3
		メモリカード保存時:
		最大約120分*3
	動画ファイル形式	MP4
テレビ	連続視聴時間	約180分
	最大録画時間	約540分*4
着うた®・着うたフル®	保存容量	約195Mバイト**5

- ※1 画像サイズ選択=QCIF(176×144)、記録品質設定= ノーマル(ファイルサイズ=10Kバイト)の場合です。
- ※2 画像サイズによって異なります。
- ※3以下の条件での1件あたりの録画時間です。

	本体	メモリカード
画像サイズ選択	QCIF(	176×144)
記録品質設定		標準
ファイルサイズ設定	2MB以下	長時間
記録種別設定	眏	像+音声

- ※4 2Gバイトのメモリカードの場合の目安です。
- ※5 画像、ムービー、画面メモ、ブック、TV(イメージ)、PDF、 デコレメールテンプレートと共有

### 保存件数

種別	保存·登録可能件数	保護可能件数
電話帳	最大1000*1	-
スケ スケジュール	2500	-
ジュール 休日	100	-
To Doリスト	100	_
メール 受信メール	最大1000*2*3*4*5	最大1000*2
送信メール	最大400*2*3*4	最大200*2
保存メール	最大20 <sup>*2</sup>	-
ブック Yahoo!	100*5*6	_
マーク ケータイ		
PCサイト	100*6	-
ブラウザ		
画面メモ	最大100**2	最大50**2
S!アプリ	最大99*2*5	-
静止画	最大1000*2*4	-
動画	最大100*2*6	_
テレビで保存した静止画	最大100 <sup>**2</sup>	-
ウィジェット	最大100*2*5	_
メロディ	最大400*2	-
ミュージック	最大100*2	-
電子ブック	最大400*2	-
PDF	最大400*2	-
デコレメールテンプレート	最大1000*5	_
簡易 音声電話	最大5(1件20秒)	_
留守録 TVコール	最大2(1件20秒)	_
音声メモ	最大1(20秒)	_
発信履歴	最大30	_
***	最大30	_
着信履歴		
着信履歴 スピードダイヤル	最大10(メモリ番号	-

- ※1 50件までUSIMカードに保存できます。
- ※2 データ量によっては実際に保存・登録・保護できる件数が少なくなる場合があります。
- ※3 SMSの場合は、さらに受信メールと送信メールを合わせて10件までUSIMカードに保存できます。
- ※4 シークレットフォルダには別途最大100件保存できます。
- ※5 お買い上げ時に登録されているデータを含みます。
- ※6 シークレットフォルダには別途最大10件保存・登録できます。

### 使用材料

使用箇所		材質、表面処理
マルチセレクターボタン		アルミ合金、アルマイト処理
ニューロポイ	インターボタン	アルミ合金、アルマイト処理
外側カメラリ	リング	ABS樹脂、すず蒸着処理+
		UVコーティング
ストラップ耳	又り付けピン	アルミ、アルマイト処理
電池パック	ネジ	鉄、ニッケルメッキ処理
収納部	電池端子	銅合金、金メッキ
充電端子		リン青銅(バネ用)、
(卓上ホルダー用接触端子)		金メッキ
テレビアンテナの金属部分		SUS
スイングプレート(ディス		SUS
プレイと本体の間の金属プ		窒化·ニッケルメッキ処理
L(- K)		

# メニュー一覧

### コミュニケーションスタイル

### $\blacksquare \text{MENU} \rightarrow [ \times - J \downarrow ] \rightarrow \bigcirc \rightarrow$

中項目	小項目
受信BOX	_
送信BOX	_
保存BOX	_
ともまとめーるBOX	☑→登録
新規メール作成	_
SMS作成	_
サーバーメール操作	メールリスト
	サーバーメール容量
新着メール受信	_
デコレメールテンプレート	_
メール設定	メールアドレス設定
	スクロール設定
	文字サイズ設定
	メール一覧表示設定
	サウンドファイル自動再生設定
	冒頭文/署名設定
	BOXロック
	受信時動作設定
	メール読み上げ設定
	感情/キーワードお知らせ
	S!メール設定
	SMS設定
	メール設定確認
	メール設定リセット

### ■MENU → [Yahoo!] → ● →

中項目	小項目
Yahoo!ケータイ	_
Bookmark	_
画面メモ	_

	4.770
中項目	小項目
閲覧履歴	_
URL入力	_
PCサイトブラウザ	P.106を参照
Yahoo!ケータイ設定	文字サイズ設定
	スクロール設定
	画像·音設定
	Flash効果音設定
	メモリ操作
	セキュリティ設定
	Yahoo!ケータイ設定確認
	Yahoo!ケータイ初期化
	Yahoo!ケータイ設定リセット

### ■ MENU → [S!アプリ] → ● →

中項目	小項目
S!アプリ一覧	_
設定	再生動作設定
	バックライト設定
	S!アプリ設定リセット
インフォメーション	_

### $\blacksquare \text{MENU} \rightarrow [TV] \rightarrow \bigcirc \rightarrow$

中項目	小項目
TV視聴	_
番組表	_
視聴予約リスト	☑→新規/編集
録画予約リスト	☑ →新規/編集
予約録画結果	_
テレビリンク	_
チャンネルリスト選択	☑→詳細

中項目	小項目
チャンネル設定	地域選択
	現在地から設定
ユーザ設定	字幕表示設定
	電池少量時録画設定
	TV効果
	TV省電力モード
	照明設定
	データ放送設定
	アイコン常時表示設定
	タイムシフト再生設定
	TV設定確認
	チャンネル設定初期化
	放送用保存領域消去
	TV設定リヤット

### ■№₩→「カメラ」→●→

中項目	小項目
フォトモード	_
ムービーモード	_
ボイスモード	_
クイックアルバム	_
ムービー	_

### ■ МЯШ → 「ニュース/エンタメ」→ ● →

中項目	小項目
Wi-Fiコンテンツを探す	_
モバイルウィジェット	ウィジェット一覧
	設定(P.106を参照)
S!速報ニュース	S!速報ニュース一覧
	設定(P.106を参照)
S!情報チャンネル/	最新情報
お天気アイコン	バックナンバー
	サービス登録・解除
	再配信要求
	設定(P.106を参照)
	お天気アイコン(P.106を参照)
ブックサーフィン	_

### ■■→「ツール」→●→

中項目	小項目	
アラーム	☑ →編集	
スケジュール	☑ →新規、☑ →表示切替	
電卓	_	
辞典	直接入力	
	テキストリーダー	
	検索履歴	
テキストメモ	☑→編集	
To Doリスト	☑ →新規/編集	
ライフヒストリービューア	☑ →縮小、☑ →拡大	
S! GPSナビ	ナビアプリ	
	現在地地図	
	現在地確認	
	位置履歴	
	設定(P.106を参照)	
おサイフケータイ	生活アプリ	
	ICカードロック設定	
	電話リモートロック設定	
	ICカードイルミネーション設定	
	外部起動設定	
S!電話帳バックアップ	同期開始	
	自動同期設定	
	同期ログ	
オーナー情報	☑→編集、☑→赤外線	
バーコードリーダー	_	
テキストリーダー	新規読み取り	
	読み取りデータ一覧	
赤外線受信	受信	
	全受信	
Bluetooth	登録機器リスト	
	新規機器登録	
	Bluetoothオン/Bluetoothオフ	
	接続待機	
	Bluetooth設定	
音声メモの再生/消去	_	
動画メモの再生/消去	_	
音声メモ	_	
おしゃべり機能	_	

### ■■■・「ツール」→●→

中項目	小項目
電話帳画像転送	_
microSD管理	_
USIMカード操作	_

### ■ → 「データフォルダ」→ ● →

中項目	小項目
マイピクチャ	_
メロディ	_
S!アプリ	_
ウィジェット	_
着うた・ミュージック	_
ムービー	_
ブック	_
TV	_
PDF	_
その他ドキュメント	_

### 

中項目	小項目
着信履歴	全着信
	不在着信
発信履歴	_
ブログ・メールメンバー	_
ともでん	☑ →登録/編集
定型文	_
ユーザ辞書	_
ダウンロード辞書	_

### ■■→「設定」→●→

中項目	小項目
スタイルモード設定	_
着信	着信音量
	着信音選択
	バイブレータ
	着信イルミネーション
	マナーモード設定
	電話帳画像着信設定

中項目	小項目
着信	着信アンサー設定
	メール鳴動
	呼出時間表示設定
	不在/新着確認設定
	簡易留守録
	発着信番号表示設定
通話	ハイパークリアボイス
	自動音声メモ
	ノイズキャンセラ
	通話品質アラーム
	再接続機能
	通話中イルミネーション
	保留音設定
	クローズ動作設定
発信	ポーズダイヤル
	サブアドレス設定
	プレフィックス設定
	イヤホンスイッチ発信設定
	国際ダイヤルアシスト設定
TVコール	画質設定
	画像選択
	音声自動再発信
	TVコール画面設定
	ハンズフリー切替
ディスプレイ	画面表示設定
	照明設定
	画面デザイン
	フォント設定
	デスクトップ
	新着お知らせ3D表示
	Language
	オリジナルメニュー
	メニュー画面設定
	ピクチャ表示設定
	表示アイコン説明
	表示アイコン設定
	プライバシーアングル
	表示画質モード設定
	クイックインフォ設定

中項目	小項目
ディスプレイ	シェアスタイル設定
	画面エフェクト
時間/料金	通話時間/料金
	通話料金上限設定
	積算リセット
	積算料金自動リセット
時計	メイン時計設定
	サブ時計設定
	待受時計表示
	アラーム通知設定
	アラーム通知中読み上げ
	時刻アラーム音設定
	自動電源ON
	自動電源OFF
セキュリティ設定	機能別ロック
	ICカードロック設定
	電話リモートロック設定
	キー操作ロック
	電波OFFモード
	シークレットモード
	シークレット専用モード
	登録外着信拒否
	非通知着信設定
	端末暗証番号変更
	ICカード認証設定
	PIN設定
スタイルチェンジ設定	スタイルチェンジ自動応答
	スタイルチェンジ音
外部接続	スタイルチェンジ連動
	イルミネーション
	USBモード設定
	イヤホン切替設定
	イヤホンマイク設定
	オート着信設定
アプリケーション	SMSセンター設定
通信設定	証明書設定

ネットワーク自動調整

中項目     小項目       国際ローミング設定     ネットワークサーチ設定 優先ネットワーク設定 3G/GSM選択 オペレータ名表示設定       通話サービス     発信者番号通知 留守番・転送電話 割込通話 発着信規制       WLAN設定     ON/OFF設定 設定済アクセスポイント接続設定
優先ネットワーク設定       3G/GSM選択       オペレータ名表示設定       発信者番号通知       留守番・転送電話       割込通話       発着信規制       WLAN設定       ON/OFF設定       設定済アクセスポイント検索
3G/GSM選択       オペレータ名表示設定       発信者番号通知       留守番・転送電話       割込通話       発着信規制       WLAN設定       ON/OFF設定       設定済アクセスポイント検索
オペレータ名表示設定       通話サービス     発信者番号通知       留守番・転送電話       割込通話       発着信規制       WLAN設定     ON OFF設定       設定済アクセスポイント検索
通話サービス 発信者番号通知 留守番・転送電話 割込通話 発着信規制 ON/OFF設定 設定済アクセスポイント検索
留守番・転送電話 割込通話 発着信規制 WLAN設定 ON/OFF設定 設定済アクセスポイント検索
割込通話         発着信規制         WLAN設定       ON / OFF設定         設定済アクセスポイント検索
発着信規制       WLAN設定     ON / OFF設定       設定済アクセスポイント検索
WLAN設定 ON OFF設定 設定済アクセスポイント検索
設定済アクセスポイント検索
フクセフポノント按結砂ウ
アンピスパインド接続設定
手動設定(P.106を参照)
かんたん設定(AOSS)
かんたん設定(WPS)
WLAN/3G切替確認設定
WLAN設定リセット
その他設定 ボタン確認音
充電確認音
電池残量
在圏状態表示
文字入力設定
ニューロポインター設定
タッチパネル有効設定
ショートカットキー設定
設定リセット
端末初期化
ソフトウェア更新

### ■MINI → 「Yahoo!」 → ● → 「PCサイトブラウザ」 → ● →

中項目	小項目
ホーム	_
Bookmark	_
閲覧履歴	_
URL入力	_
Yahoo!ケータイ	_

### 

中項目	小項目
PCサイトブラウザ設定	警告画面表示設定
	スクロール設定
	表示モード設定
	画像·音設定
	メモリ操作
	セキュリティ設定
	PCサイトブラウザ設定確認
	PCサイトブラウザ初期化
	PCサイトブラウザ設定リセット

### 

中項目	小項目
自動更新設定	_
海外自動通信設定	_
コンテンツをはがす	_
Cookie設定	_
Cookie削除	_
待受表示設定	_

# ■ Imp → 「ニュース/エンタメ」 → ① → 「S!速報ニュース」 → ② → 「設定」 → ③ → 「

中項目	小項目
自動更新設定	速報
	待受
	特別
待受設定	待受表示設定
	表示速度設定
	未読·既読設定
画像表示設定	_
S!速報ニュース一覧消去	_

# ■ → 「ニュース/エンタメ」 → ● → 「S!情報チャンネル/お天気アイコン」 → ● → 「設定」 → ● →

中項目	小項目
S!情報チャンネル通知設定	_
文字サイズ設定	_

### 

中項目	小項目
天気予報	_
手動更新	_
お天気アイコン設定	お天気アイコン更新設定
	待受表示設定
	お天気アイコン通知設定

# ■ 「ツール」→ ● → 「S! GPSナビ」 → ● → 「設定」 → ● →

中項目	小項目
地図設定	ナビアプリ選択
	地図起動時動作設定
位置ナビ	サービス利用設定
地図URL設定	_
位置情報送信設定	_

## ■ IND → 「設定」 → ● → 「WLAN設定」 → ● → 「手動設定」 → ● →

中項目	小項目	
プロファイル設定	プロファイル名設定	
(プロファイルを選択)	WLAN詳細設定	
	IP設定	
	HTTPプロキシ設定	
	セキュリティ方式設定	
	公衆無線LAN設定	
	通信モード設定	
情報表示	接続ステータス	
	MACアドレス	

### シェアスタイル

### MENU

大項目	中項目	
メール	受信BOX	
	送信BOX	
	保存BOX	
	ともまとめーるBOX	
	新規メール作成	
	SMS作成	
Yahoo!	Yahoo!ケータイ	
	Bookmark	
	画面メモ	
	閲覧履歴	
	URL入力	
	PCサイトブラウザ	
TV	視聴	
	録画再生	
カメラ	_	
マイピクチャ	_	
ムービー	_	

### タッチスタイル

### **■** • ⊽†-

大項目	a TEC
	中項目
メール	受信BOX
	新着メール受信
Yahoo!	Yahoo!ケータイ
	Bookmark
	画面メモ
	閲覧履歴
	PCサイトブラウザ
TV	視聴
	録画再生
カメラ	_
データフォルダ	マイピクチャ
	ムービー
	クイックアルバム
Music	_
電話	電話帳参照
	ともでん参照
	リダイヤル参照
	着信履歴参照
	ダイヤル入力



# ? 故障かな?と思ったら

現象	確認すること	対処方法
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられています	「電池パックを取り付ける/取り外す」(P.34)をご
	か。	参照ください。
	電池切れになっていませんか。	「充電する」(P.35)をご参照ください。
電源が入るまで時間	電話帳などのデータがいっぱいのときは、	_
がかかる	時間がかかります。	
充電ができない/	電池パックが正しく取り付けられています	「電池パックを取り付ける/取り外す」(P.34)をご
充電ランプが点灯し	か。	参照ください。
ない	ACアダプタの電源プラグがコンセントに	「充電する」(P.35)をご参照ください。
	しっかりと差し込まれていますか。	
	ACアダプタと本機が正しく取り付けられ	「充電する」(P.35)をご参照ください。
	ていますか。	
	ACアダプタのコネクターがしっかりと接	「充電する」(P.35)をご参照ください。
	続されていますか。	
	ACアダプタは指定品の「ZTDAA1」を使用	「充電する」(P.35)をご参照ください。
	していますか。指定品以外のACアダプタで	
	は正常に充電できない場合があります。	
電池の消耗が早い	電池パックが寿命ではありませんか。また、	バックライトが点灯する時間、または省電力モード
	使用環境などによっては電池パックの寿命	が起動するまでの時間を長く設定すると、使用時間
	が短くなることがあります。	が短くなります。バックライトの設定で明るさのレ
	使いかたによって電池の使用時間は変化します。	ベルを明るくした場合も使用時間が短くなります。
		照明設定を確認してください。
		<b> ・  ◎→「設定」→ ◎→「ディスプレイ」→ ◎→</b> 「照明
		設定」→●
電話がかけられない	サービスエリア外か、電波の弱い場所にい	電波の強い場所へ移動してください。
	ませんか。	
	通話料金上限設定がされていませんか。	通話料金上限設定の上限料金を超えた状態では発信
		することができません。発信制限を解除するには通
		話料金上限設定の上限料金をOに設定します。
		│・→「設定」→●→「時間/料金」→●→「通話料
		金上限設定」→●

現象	確認すること	対処方法
ダイヤルボタンを押		「キー操作ロック」(P.91)をご参照ください。
しても発信できない	「発信・メール送信」の「ダイヤル発信」がオ	機能別ロックのオリジナルロックの設定を確認してく
	リジナルロック中ではありませんか。	ださい。「オリジナルロック」(P.91)をご参照ください。
	指定発信制限設定中ではありませんか。	指定発信制限が設定されていると、指定した電話番
		号以外への電話をかけられないようにします。指定
		発信制限を解除してください。
		・電話帳詳細画面→√₃→「個別着信動作選択」→●→
		端末暗証番号を入力→・・「指定発信制限」→・
「おかけになった電話	市外局番からかけていますか。	-
番号は現在使われて		
おりません」のアナウ		
ンスが流れる		
ダイヤルしたが話中	「現在混み合っております 後ほどご利用く	-
音(ツーツー音)が聞	ださい」の表示が出ていませんか。	
こえてつながらない		
「現在混み合ってお	音声回線/パケット通信設備が故障、また	_
ります 後ほどご利用	は音声回線ネットワーク/パケット通信	
ください」と表示さ	ネットワークが非常に混み合っています。	
れる	しばらくたってからご利用ください。なお、	
	110番、119番、118番には電話をかける	
	ことができます。	
着信できない/着信	「電波OFFモード」が設定されていませんか。	「電波OFFモード」(P.91)をご参照ください。
音が鳴らない	マナーモード設定中ではありませんか。	待受画面で「#」を長押し(1秒以上)してマナーモー
		ドのON/OFFを切り替えることができます。
	「着信音量」を「消去」に設定していませんか。	着信音量の設定を確認してください。
		・№№→「設定」→●→「着信」→●→「着信音量」→●
着信音や警告音など、	受話口から音が出た直後ではありませんか。	_
スピーカーから出る	受話口とスピーカーが兼用のため、スピー	
音が小さい	カーから出る音に制限がかかります。	
通話中、相手の声が	受話口と耳の位置がずれていませんか。	_
聞こえにくい	ハンズフリー中にスピーカーが何かでふさ	_
	がれていませんか。	
	「受話音量」の設定を変更していませんか。	「受話音量調節」(P.53)をご参照ください。
通話中、相手の声が	「受話音量」の設定を変更していませんか。	「受話音量調節」(P.53)をご参照ください。
大きすぎる		

現象	確認すること	対処方法
ボタンを押したとき	本機に大量のデータが保存されているとき	_
の画面の反応が遅い	や、メモリカードで大きなデータをやりと	
	りしたときなどに起こる場合があります。	
ボタン確認音が出	「ボタン確認音」を「OFF」に設定していま	ボタン確認音の設定を確認してください。
ない	せんか。	・→「設定」→●→「その他設定」→●→「ボタン
		確認音」→●
	マナーモード設定中ではありませんか。	待受画面で「#」を長押し(1秒以上)してマナーモー
		ドのON/OFFを切り替えることができます。
タッチスタイルにし	キー操作ロック中ではありませんか。	「キー操作ロック」(P.91)をご参照ください。
たときに、サイドボ		
タン、タッチパネル		
を操作できない		
ディスプレイに何も	省電力モードに設定していませんか。	照明設定の省電力モードの設定を確認してください。
表示されない		·   → 「設定」 → ● → 「ディスプレイ」 → ● → 「照明
		設定」→●→「通常時」→●
	本機を極端に高温な場所に放置すると、自	_
	動的に電源が切れる場合があります。適切	
	な温度(5℃~35℃)の場所に移動して、し	
	ばらくすると再びボタン操作ができるよう	
ディスプレイが見に	になります。 バックライトの明るさのレベルの設定を低	   照明設定の明るさの設定を確認してください。
イスノレイが見に	く設定していませんか。	照明設定の明るさの設定を確認してください。   ・嘔・→「設定」→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<b>(1)</b>	く設定していませんか。	・  ®   →
	   「ECOモード が設定されていませんか。	設定]→●→ 明るさ]→● 
		OFFを切り替えることができます。
	「プライバシーアングル lを「ON lに設定し	8 を長押し(1秒以上)してプライバシーアングル
	ていませんか。	のON/OFFを切り替えることができます。
ディスプレイの	バックライトを通常時「OFF」に設定して	照明設定の通常時の設定を確認してください。
バックライトが	いませんか。	・  → 「設定」→ ● → 「ディスプレイ」 → ● → 「照明
点灯しない		設定」→●→「通常時」→●
ディスプレイのバッ	「明るさ」を「自動調整ON」に設定していま	照明設定の明るさの設定を確認してください。
クライトが明るく	せんか。照度センサーが周囲の明るさを検	・ ● → 「設定」 → ● → 「ディスプレイ」 → ● → 「照明
なったり暗くなった	知し、明るさを自動で調整します。	設定」→●→「明るさ」→●
りする		

現象	確認すること	対処方法
画像や動画、音楽の	以下の文字が表示されている場合は、利用	_
代わりに文字が表示	している機能で選択できない画像や動画、	
される	音楽です。	
	[Not available] [No preview data]	
画像表示しようとす	画像データが壊れている場合は「╳」が表	_
ると「×」が表示さ	示されることがあります。	
れる/プレビューで		
「×」が表示される		
カメラで撮影すると	室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で	ちらつき軽減の設定を確認してください。
画像がちらつく	画面がちらつくことがあります。	・静止画撮影画面∕動画撮影画面→√ᡚ→「カメラ調
	「ちらつき軽減」の設定を変更することで、	節」→●→「ちらつき軽減」→●
	ちらつきを軽減できる場合があります。	
カメラで撮影した静	「ちらつき軽減」の設定を「オート」以外に変	ちらつき軽減の設定を確認してください。
止画や動画が白っぽ	更して撮影していませんか。「ちらつき軽	・静止画撮影画面/動画撮影画面→√刷→「カメラ調
くなる	減」の設定を「オート」に戻してください。	節」→●→「ちらつき軽減」→●
撮影した静止画や動	撮影する場面に合ったモードを設定してく	「撮影モード選択」(P.70、P.71)をご参照くださ
画がぼやけてしまう	ださい。	U <sub>0</sub>
テレビを視聴できな	地上デジタルテレビ放送サービスのエリア	放送電波の強い場所へ移動してください。
U	外か放送電波の弱い場所にいませんか。	
017 - 11 + 11 m -	チャンネル設定をしていますか。	「チャンネルを設定する」(P.73)をご参照ください。
S!アプリが利用で	USIMカードを差し替えていませんか。	USIMカードを差し替えると、一度起動させたS!
きない		アプリが利用できなくなります。差し替えたUSIM
		カードで起動させる場合は、端末初期化を行ってく
		ださい。また、ダウンロードしたS!アプリは再度ダ
LUSIMカードを挿	   USIMカードが正しく差し込まれていない	ウンロードを行ってください。 │「USIMカードを取り付ける/取り外す   (P.37)を
入してください」と	か、破損している可能性があるときに表示したれます。	で参照ください。
表示される 「microSDが挿入さ	されます。   メモリカードが正しく取り付けられていな	   「メモリカードを取り付ける/取り外す」(P.87)を
れていませんしと表	いか、破損している可能性があるときに表	「スモリカードを取り付ける/取り外す」(F.87)を   ご参照ください。
示される	示されます。	こ参照へたさい。
示される 「microSDの交換また	示されます。   メモリカードのチェックディスクを行って	   microSDチェックディスクを行います。
はチェックディスク	スモリカートのチェックティスクを11.5 C   ください。	「InicioSDグェックグイスクを13ではす。 ・PM・「ツール」→ ● → 「microSD管理」 → ● → 和 →
をおすすめします と	\/CCV16	「microSDチェックディスク I→®
		[ IIIIGIOSE) I 99774 XV]
表示される		

「これ以上機能を起動できません」と表示される 「すでに他の機能が 起動中です 起動できません」と表示される 「すでに他の機能が 起動中です 起動できません」と表示される 「すでに他の機能が 起動中です 設定できません」と表示される 「すでに他の機能が 起動中です 設定できません」と表示される 「すでに他の機能が 起動中です 設定できません」と表示される 「メモリ不足です」と表示される 「メモリ不足です」と表示される 「接続できません」と表示される 「接続できません」と表示される 「理波が弱いため、インターネットが中断されました。接続したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。接続したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。 「おサイフケータイ® 最上の一下になんらかの不具合がある場から、インターネットが中断されました。」 「アマークのメモリカードになんらかの不具合がある場から、「デーリール」・●・「microSD手ェックディスク」・● 「デーリール」・●・「microSD管理」・●・●・「回くののでは、できない、では、できない、では、では、できない、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、	現象	確認すること	対処方法
「すでに他の機能が 起動中です 起動で きない操作をしようとしたときに表示され ます。  「すでに他の機能が 起動中です 設定できません」と表示され ます。  「すでに他の機能が 起動中です 設定できません」と表示される 「メモリ不足です」と 表示される  「メモリ不足です」と 表示される  「接続できません」と表示される 「接続できません」と表示される 「なださい。 電波が弱いため、インターネットが中断さ ー れました。 接続したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。 でマークのメモリカードアイコン型が表示される  おサイフケータイ® 機能が使えない  「たま示される  おサイフケータイ® できません」と 電池切れになった後で長期間充電せずに放置していませんか。 「にカードロック、電話リモートロックが設」 「元電する」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロックが設」 「「にカードロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 有効なアクセスポイントを検索してください。 日本のアクセスポイントを検索してください。 「有効なアクセスポイントを検索してください。 日本のアクセスポイントを検索してください。 日本のアク・アク・アグロス・アグロス・アグロス・アグロス・アグロス・アグロス・アグロス・アグロス	「これ以上機能を起	ほかの機能を終了してから操作をしてくだ	-
「すでに他の機能が 起動中です 起動で きません」と表示されます。 「すでに他の機能が起動中です 設定で きません」と表示される 「メモリ不足です」と 表示される 「メモリ不足です」と 表示される 「接続できません」と表示される 「接続できません」と表示される 「接続できません」と と さい。 「接続できません」と と さい。 「接続できません」と を でいる。 「ないりなどが非常に混み合っています。 しばらくたってから接続してください。 「でマークのメモリカードになんらかの不具合がある場合に表示されます。 「おサイフケータイ。 では、ます。 「ではいませんか。 「にカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。 「にカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。 「にカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。 「アータイン・アータイ・「できない」を できない。 「では、ます。」 「「にカードロック設定」(P.91)をご参照ください。 「できない、「できない」を できない。 「同じカードロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「できないないないないないないないないないないないないないないないないないないない	動できません」と表	さい。	
を動中です 起動できません」と表示される 「すでに他の機能が起動中です 設定できません」と表示される 「メモリ不足です」と表示される 「接続できません」と表示される 「接続できません」と表示される 「接続できません」と表示される 「接続できません」と表示される 「アマークのメモリカードアイコン型が表示される おサイフケータイ® ではらくたってから接続してください。 「ではらくたってから接続してください。」 「おけてカータイ® ではいます。」 「ではらくたってから接続してください。」 「おけてカータイ® ではいます。」 「ではらくたってから接続してください。」 「おけてカータイ® ではいます。」 「でいませんか。 「でカードロックを発行します。」 「「た電する」「(P.35)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」 (P.91)をご参照ください。 イタイ(PCサイトブラ	示される		
まません」と表示される  「女モリ不足です」と 表示される  「メモリ不足です」と 表示される  「接続できません」と表示されます。一度電源を入れ直して ください。  「接続できません」と 表示される  「接続できません」と 表示される  「接続できません」と 表示される  「でマークのメモリカードアイコンマが表示されます。  「でマークのメモリカードアイコンマが表示されます。  「ででいるが、メモリカードになんらかの不具合がある場カードアイコンマが表示される  おサイフケータイ® 機能が使えない  「のしていませんか。 「のカードロック、電話リモートロックが設定されます。」 「「Cカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。 「アータイドー・アンタが表示されています。」 「では、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラ」を表示されています。 「有効なアクセスポイントに接続されていまます。」  ます。  ます。  「お聞いているのに、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラ」を表示されていません。 「有効なアクセスポイントに接続されていままた。」  ます。  ます。  「では、アータイのメモリカードでは、アータイのアクセスポイントを検索してください。 「では、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラ」を表示されています。 「お聞いていませんか。」 「同じカードロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「では、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラ」を検索してください。  「対なアクセスポイントを検索してください。」  「変えるのアクセスポイントを検索してください。」  「ないますないます。」  「ないますないますないますないますないますないますない。 「では、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラ」を表示する。  「は、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラ」を表示する。  「ないますないますないますないますないますないますないますないますないますないます	「すでに他の機能が	ほかの機能が起動しているときに、利用で	-
To	起動中です 起動で	きない操作をしようとしたときに表示され	
「すでに他の機能が 起動中です 設定できません」と表示される  「メモリ不足です」と 表示される 「メモリ不足です」と きに表示されます。一度電源を入れ直して ください。 「接続できません」と 表示される 「接続できません」と 表示される 「でマークのメモリカードになんらかの不具合がある場 かいでののチェックディスクを行います。しばらくたってから接続してください。 ママークのメモリカードになんらかの不具合がある場 がしてのののでは、アイコン図が表示される おサイフケータイ® では切れになった後で長期間充電せずに放置していませんか。 「にカードロック、電話リモートロックが設定されているのに、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラ) を続を利用できません。 有効なアクセスポイントに接続されていまました。 「存んでは、アロックでは、アロッのでは、アロックでは、アロックでは、アロックでは、アロックでは、アロックでは、アロックでは、アロックでは、アロックでは、アロックでは、アロックでは、アロックでは、アロックでは、アロッかは、アロックでは、アロッのでは、アロックでは、アロックでは、アロックでは、アロッのでは、アロッのでは、アロックでは、アロッの	きません」と表示さ	ます。	
を動中です 設定できません」と表示される  「メモリ不足です」と表示される  「接続できません」と表示される  「接続できません」と表示される  「接続できません」と表示される  「接続できません」と表示される  「接続したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。 「存成したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。 「でマークのメモリカードになんらかの不具合がある場か、「microSDチェックディスクを行います。」を記して表示されます。 まごれる  おサイフケータイ® では切れになった後で長期間充電せずに放置していませんか。 「にカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。 「にカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。」 「MLAN圏内アイコンタが表示されていまである。」では、「では、「では、「では、「では、「では、」」を必然していますが、サージール」・「では、「では、」」を必然していますが、サージール」を必然していますが、サージスよ加入していますが、サービスに加入していますが、サービスに加入していますが、サービスを担いていませんが、「では、「では、」では、」では、「では、」では、「では、」では、「では、」では、「では、」では、「では、」では、「では、」では、、「では、」では、、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	れる		
きません」と表示される  「メモリ不足です」と 表示される  「接続できません」と 表示される  「接続できません」と 表示される  「接続できません」と 表示される  「接続できません」と 表示される  「接続したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。 「存したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。 アマークのメモリカードになんらかの不具合がある場合に表示されます。 「ロードアイコンマが表示される  おサイフケータイ。 機能が使えない  「た電する」(P.35)をご参照ください。  「にカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。 「ロードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。 「アータイツードー・ロックを選びま示されていませんか。 「ロードロック・電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。  WLAN圏内アイコン 会が表示されていまか。サービス未加入の場合はケータイWi-Fi 接続を利用できません。 タイ(PCサイトブラ  有効なアクセスポイントに接続されていました。    おました。   日にカードロック設定   「同にカードロック設定」(P.91)をご参照ください。   電話リモートロック設定   「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。   では、表示されていまりない。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。   では、表示されていまりない。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。   では、表示されていまりない。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。   では、表示されていまりない。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。   を表示されていまりない。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。   を表示されていまりない。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。   では、表示されていまりない。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。   では、表示されていまりない。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロックを選集していますない。」 「記述していませんか。」 「記述していませんからないませんからないませんからないませんか。」 「記述していませんからないま	「すでに他の機能が		
れる  「メモリ不足です」と 表示される  「接続できません」と 表示される  「接続できません」と 表示される  「接続できません」と 表示される  「接続できません」と 表示される  「存むい。 「存むい。 「存むい。 「でマークのメモリカードアイコンマが表示される  おました。  ボール・アイコンマが表示される  おサイフケータイ。 機能が使えない  「にカードロック、電話リモートロックが設 にカードロックの表していませんか。 「にカードロック、電話リモートロックが設 定されていませんか。 「アードロック・電話リモートロックが設 にカードロックを選が表示されていませんか。 「アードロック・電話リモートロックが設 に対していますか。サービスよ加入の場合はケータイWi-Fi 接続を利用できません。  WLAN圏内アイコン なが表示されているのに、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラ 有効なアクセスポイントに接続されていま 設定済みのアクセスポイントを検索してください。  「表示されていませんか。」  WLAN圏内アイコン なが表示されていますか。サービス未加入の場合はケータイWi-Fi 接続を利用できません。 有効なアクセスポイントに接続されていま 設定済みのアクセスポイントを検索してください。	起動中です 設定で		
Xモリ不足です]と表示される	きません」と表示さ		
表示される  きに表示されます。一度電源を入れ直して ください。  「接続できません」と 表示される  電波が弱いため、インターネットが中断さ れました。 接続したページなどが非常に混み合っていま す。しばらくたってから接続してください。 アマークのメモリ カードアイコン型が 表示される  おサイフケータイ® 機能が使えない  にカードロック、電話リモートロックが設 にのしていませんか。 にカードロック、電話リモートロックが設 定されていませんか。  WLAN圏内アイコン 金が表示されているのに、Yahoo!ケー タイ(PCサイトブラ  有効なアクセスポイントに接続されていま をきません。 を表示されます。 ・ □□ → 「マーリーリー・「microSDチェックディスクを行います。 ・ □□ → 「アーリーリー・● → 「microSD管理」→ ● → □ → 「microSDチェックディスク」→ ● 「元電する」(P.35)をご参照ください。  「ICカードロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 なが表示されているのに、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラ  有効なアクセスポイントに接続されていま は定済みのアクセスポイントを検索してください。	れる		
「接続できません」と 表示される  「接続できません」と 表示される  「でマークのメモリ 大モリカードになんらかの不具合がある場かして、アマークのメモリカードになんらかの不具合がある場かして、アマークのメモリカードになんらかの不具合がある場かして、アマークのメモリカードになんらかの不具合がある場かして、アマークのメモリカードになんらかの不具合がある場かして、アマークの大田がである場が、大田が「アール」・●「microSDチェックディスクを行います。」・● 「アール」・● 「microSDチェックディスク」・● 「microSDチェックディスク」・● 「元電する」(P.35)をご参照ください。  「ロードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。 「アータイWi-Fiサービスに加入していますかが、アータイWi-Fiサービスに加入していますかが、サービス未加入の場合はケータイWi-Fi 接続を利用できません。 「有効なアクセスポイントに接続されていままなが、アクセスポイントを検索してください。」  「フードロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロックを関す、アーターのでは、アーターので	「メモリ不足です」と	メモリが不足し、処理の継続ができないと	_
「接続できません」と 表示される  電波が弱いため、インターネットが中断さ れました。 接続したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。  ママークのメモリカードになんらかの不具合がある場かでは、 表示される おサイフケータイ® 機能が使えない  にカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。 にカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。  WLAN圏内アイコン会が表示されているのに、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラ) 有効なアクセスポイントに接続されていまました。  電効なアクセスポイントに接続されていままま。  電波が弱いため、インターネットが中断されます。  一 「microSDチェックディスクを行います。 「にカードロック・阿icroSD管理」→・・・「一・「一・「一・「一・「一・「一・「一・「一・「一・「一・「一・「一・「	表示される	きに表示されます。一度電源を入れ直して	
表示される  れました。 接続したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。  ママークのメモリカードになんらかの不具合がある場合に表示されます。 ま示される おサイフケータイ® 電池切れになった後で長期間充電せずに放置していませんか。 旧つカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。 のに、YものロケータイWi-Fiサービスに加入していますか。サータイWi-Fiサービスに加入していますか。サーダーリーリンを選ばリモートロック設定は、電話リモートロック設定は、同じカードロックを開ください。  WLAN圏内アイコン ケータイWi-Fiサービスに加入していますか。サービス未加入の場合はケータイWi-Fi 接続を利用できません。 タイ(PCサイトブラ 有効なアクセスポイントに接続されていました。)  設定済みのアクセスポイントを検索してください。  おまっされていませんか。 のに、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラ)  「和なアクセスポイントに接続されていままけた。」  おまっされていません。  「おまっと アーター (PCサイトブラ)  「おまっと アーター (PCサイトブラ) をでき解ください。  「おまっと アーター (PCサイトブラ) をできない は (PCサイトブラ) をできないます か。サービス未加入の場合はケータイ(PCサイトブラ) を検索してください。  「おまっと アーター (PCサイトブラ) を検索してください。  「おまっと アーター (PCサイトブラ) をできないます は (PCサイトブラース・PC・PC・PC・PC・PC・PC・PC・PC・PC・PC・PC・PC・PC・			
接続したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。  ママークのメモリカードになんらかの不具合がある場かに表示されます。 メモリカードになんらかの不具合がある場合に表示されます。 おサイフケータイ® 電池切れになった後で長期間充電せずに放置していませんか。 にカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。 にカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。  WLAN圏内アイコンクティスクーではませんか。 のに、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラ 有効なアクセスポイントに接続されていまました)。  接続を利用できません。 タイ(PCサイトブラ 有効なアクセスポイントに接続されていままた)。  は接続を利用できません。 ファイミのは、アンドに接続されていまままた。  「記定済みのアクセスポイントを検索してください。 「記定済みのアクセスポイントを検索してください。」  「記定済みのアクセスポイントを検索してください。」  「記定済みのアクセスポイントを検索してください。」  「記述済みのアクセスポイントを検索してください。」  「記述済みのアクセスポイントを検索してください。」  「記述済みのアクセスポイントを検索してください。」  「記述済みのアクセスポイントを検索してください。」  「記述済みのアクセスポイントを検索してください。」  「記述済みのアクセスポイントを検索してください。」  「記述するというによりでは、これによりでは	「接続できません」と	電波が弱いため、インターネットが中断さ	_
す。しばらくたってから接続してください。  ママークのメモリカードになんらかの不具合がある場合に表示されます。 かに表示されます。 おサイフケータイ® 電池切れになった後で長期間充電せずに放置していませんか。 にカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。  WLAN圏内アイコン会が表示されているのに、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラータイ)を表を表示されていませんか。 ロフリービス未加入の場合はケータイWi-Fi 接続を利用できません。 有効なアクセスポイントに接続されていままでは、設定済みのアクセスポイントを検索してください。  フマークのメモリカードになんらかの不具合がある場合についています。 ・ 「一・「アール」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	表示される		
マークのメモリカードになんらかの不具合がある場合に表示されます。		接続したページなどが非常に混み合っていま	_
カードアイコンダが 表示される おサイフケータイ® 機能が使えない WLAN圏内アイコン 金が表示されているのに、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラ) 有効なアクセスポイントに接続されていま 表示されるとのでは、アクライルに対しています。 表示されるとのでは、アクライルに対していますがあった。のでは、アクライルに対していませんか。 はたいませんか。 のに、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラ) 会が表示されているのに、アクライルに対していますがあった。アクライルに対していますが、アクティスクリーをで参照ください。 「同じカードロック設定」(P.91)をで参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をで参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をで参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をで参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をで参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をで参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をで参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をで参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をで参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をで参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をで参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をで参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をで参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をで参照ください。 は、アクライルに対していますが、アクライルに対していますが、アクラインボイントを検索してください。 「対していませんか、」 「関連などのであるとは、アクライン・アクセスボイントを検索してください。 は、アクライン・アクライン・アクローのでは、アクライン・アクローのでは、			
表示される おサイフケータイ® 機能が使えない    では、			
おサイフケータイ® 電池切れになった後で長期間充電せずに放置していませんか。	カードアイコン学が	合に表示されます。	
機能が使えない			
ICカードロック、電話リモートロックが設定」(P.91)をご参照ください。 定されていませんか。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 でータイWi-Fiサービスに加入していますか。サービス未加入の場合はケータイWi-Fi接続を利用できません。 有効なアクセスポイントに接続されていま 設定済みのアクセスポイントを検索してください。			「充電する」(P.35)をご参照ください。
定されていませんか。 「電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 WLAN圏内アイコン タータイWi-Fiサービスに加入しています か。サービス未加入の場合はケータイWi-Fi 接続を利用できません。 タイ(PCサイトブラ 有効なアクセスポイントに接続されていま 設定済みのアクセスポイントを検索してください。	機能が使えない		[ [ ]   ]
WLAN圏内アイコン ケータイWi-Fiサービスに加入しています か。サービス未加入の場合はケータイWi-Fi 接続を利用できません。 タイ(PCサイトブラ 有効なアクセスポイントに接続されていま 設定済みのアクセスポイントを検索してください。			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
全が表示されているのに、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラ)を検索してください。 ま続を利用できません。 タイ(PCサイトブラ)有効なアクセスポイントに接続されていま設定済みのアクセスポイントを検索してください。	14/1 ANIMIT / ->.	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	電話リモートロック設定」(P.91)をご参照ください。 
るのに、Yahoo!ケー タイ(PCサイトブラ 有効なアクセスポイントに接続されていま 設定済みのアクセスポイントを検索してください。			_
タイ(PCサイトブラ 有効なアクセスポイントに接続されていま 設定済みのアクセスポイントを検索してください。	THE COURT OF THE C		
ウサ)使用時に3Gに   9 か。   ・ 付文凹山で ● (長押し)			
	,		
切り替わる	切り替わる		
一		B0 C < /C C 0 10	
ixwit=のフロッティカが正のいか組織のとくたとい。 ・ ixwi→ 「設定」→ ● → 「WLAN設定」→ ● → 「手動設定」			
→			

現象	確認すること	対処方法
作成したプロファイ	WLAN機能が有効になっていますか。	「ON/OFF設定」(P.42)を「ON」にしてください。
ルでWLANを使用で	優先接続先設定に登録していますか。	優先接続先設定に登録してください。
きない		・ W→ 「設定」→ O→ 「WLAN設定」→ O→ 「アクセス
		ポイント接続設定」→●→「優先接続先設定」→●
	アクセスポイントの設定に誤りがないか確	アクセスポイントのプロファイル(P.44)が正しく
	認してください。	設定されているか確認してください。
		接続中のプロファイルが正しいか確認してください。
		· MAD → 「設定」 → ● → 「WLAN設定」 → ● → 「手動設定」
		→●→「情報表示」→●→「接続ステータス」→●
	セキュリティアイコン畳のあるアクセス	セキュリティ方式設定を行ってください。
	ポイントを使用していませんか。	· WW → 「設定」→ ● → 「WLAN設定」 → ● → 「手動設定」
		→●→「プロファイル設定」→●→プロファイルを
		選択→◉→「セキュリティ方式設定」→●
BBモバイルポイン	「BBモバイルポイント」のプロファイルで	プロファイルの初期化を行ってください。
トに接続できない	ID、パスワード以外の項目を変更していま	· MAN設定」→ ● → 「WLAN設定」 → ● → 「手動設定」
	せんか。プロファイル設定を変更すると、正	→ ● → 「プロファイル設定」 → ● → 「BBモバイルポ
	しく接続できなくなる場合があります。	イント」→Ѿ→「プロファイル初期化」→●
ケータイWi-Fiサー	「WLAN設定リセット」または「端末初期	ケータイWi-Fiサービスを利用するには「ネットワー
ビスで接続できない	化」を行っていませんか。	ク自動調整」を行ってください。
		・ ● → 「設定」 → ● → 「アプリケーション通信設定」
		<ul><li>→●→「ネットワーク自動調整」→●</li></ul>
WLAN圏内アイコン	公衆無線LANサービスを利用中に、異なる	異なる店舗など、同一の公衆無線LANサービスを別
ਂ≘が表示されてい	店舗に移動していませんか。	の場所で利用すると、一定時間再接続できない場合が
るのに、Yahoo!ケー		あります。しばらく時間をおいてから再接続してく
タイ(PCサイトブラ		ださい。
ウザ)のページが表		
示されない		
ダイレクト接続で公	PCサイトブラウザ使用中に、一定時間ボタ	ID/パスワードを再入力するか、「設定済アクセス
衆無線LANサービス	ン操作をしていない状態にしていませんか。	ポイント検索」を再度実行してください。
使用中に、ID/パス		
ワードの再入力を求		
められる		
WLANが圏外表示	Bluetooth®機器を使用していませんか。	Bluetooth®機器を停止してください。
になる		



# 知的財産権について

- お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した 文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著 作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。実演や興 行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意くだ さい。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本 人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を 侵害するおそれがありますのでお控えください。
- ●モバイルウィジェット、S!アプリ、TVコール、S!情報チャンネル、S!電話帳バックアップ、S!メール、S!速報ニュース、S! GPSナビ、位置ナビ、デコレメール、PCサイトブラウザ、生活アプリ、安心遠隔ロック、お天気アイコン、選べるかんたん、S-1バトル、コンテンツ得パック、ナビアプリは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
- ◆SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の 登録商標または商標です。
- [Yahoo!]および [Yahoo!] [Y!]のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- おサイフケータイ®は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ●T9<sup>®</sup>はNuance Communications, Inc.,および米国その他の国におけるNuance所有法人 の商標または登録商標です。



- ●microSD™ロゴおよび microSDHC™ロゴは、商標です。
- ●Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-FiロゴおよびWi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi Alliance の登録商標です。
- ●Wi-Fi CERTIFIED™、WMM™、WPA™、WPA2™およびWi-Fi Protected Setup™ はWi-Fi Alliance の商標です。
- ●本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
  - ・MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
  - ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- ・MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合 プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

◆本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™および Adobe® Reader® 技術を搭載しています。



本製品はAdobe Systems Incorporatedからライセンスを受けたAdobe® Flash® Lite™ および Adobe® Reader® を搭載しています。

Adobe Flash Lite: Copyright© 1996-2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe Reader: Copyright© 1984-2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe、Reader、FlashおよびFlash LiteはAdobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

- ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2009 Aplix Corporation. All rights reserved.
   JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。



● JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における 米国Sun Microsystems.Inc.の商標または登録商標です。

- ●「着うた®」「着うたフル®」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- ●「待ちうた™」は、KDDI株式会社の商標です。
- ●本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。 ACCESS、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。



Copyright© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 本製品の一部分にIndependent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

- ●本製品は、文書閲覧機能として株式会社ACCESSのNetFront Document Viewerを搭載しています。 ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。
- 本製品は、株式会社ACCESS のIrFront を搭載しています。 **IrFront**® © 2008 ACCESS CO., LTD. All right reserved. ACCESS、IrFrontは、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。
- ACCESS、IrFrontは、株式会社AUUESSの日本なだはその担づ自己のという。 ●Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG、Incの登録商標で、日本電気株式会社はライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- ●「ニューロポインター」「タッチスタイル」「シェアスタイル」「コミュニケーションスタイル」「マルチタスク/ Multitask」「感情お知らせメール」「プライバシーアングル」「ライフヒストリービューア」「クイックインフォ」 「デスクトップインフォ」「クイックアルバム」「フォト文字Touch」「ワード予測」「ともでん」「ともまとめーる BOX」「FontAvenue」は、日本電気株式会社の商標または登録商標です。

- Powered By Mascot Capsule®/Micro3D Edition™
   MASCOT CAPSULE®は、株式会社エイチアイの登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International.Inc. およびその関係会社の日本国内における登録商標です。
- ●IrSimple™、IrSS™ またはIrSimpleShot™ は、Infrared Data Association®の商標です。
- ●ハイパークリアボイスはSRS Labs, Inc.よりライセンスされたSRS VIP+技術に基づき製品化されています。

SRS、VIP+、および ② 記号はSRS Labs, Inc.の商標です。



●TruMediaとDialog Clarity技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。

TruMedia、Dialog Clarity、SRSと ② 記号は、SRS Labs, Inc.の商標です。

●本製品にはGNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL) その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。

当該ソフトウェアに関する詳細は、

http://www.n-keitai.com/guide/download/の「GPL·LGPL等について」をご覧ください。

- ●フレーム補間機能には、株式会社モルフォのFrameSolid™を採用しております。 FrameSolid™は、株式会社モルフォの商標です。
- PhotoSolid®、MovieSolid®、QuickPanorama™およびロゴマークは、株式会社モルフォの日本またはその他の国における登録商標または商標です。
- ●画像高速表示技術には株式会社モルフォのImageSurf™を採用しております。 ImageSurf™は株式会社モルフォの商標です。
- ●本製品には、日本電気株式会社のフォント「FontAvenue」を使用しています。
- ●BookSurfingは株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。
- 幻はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。 FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ●モバイルSuicaは、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
- Microsoft、PowerPoint、Excel、Windows、WindowsMediaおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ●WindowsはMicrosoft Windows operating systemの略称として表記しています。

- ●本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
  - ・Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
  - ・Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
  - ・Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
- ●本製品は抗菌加工を施しております。抗菌対象箇所は、携帯電話ボディ(ディスプレイ、各種ボタン、端子部除 く)無機抗菌剤・塗装・JP0122112A0003N

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理情報公開された製品に表示されています。



- AOSS™は、株式会社 バッファローの商標です。
- ©ATR-Trek Co..Ltd
- ©赤塚不二夫/ぴえろ
- ©TOMY
- ©2006タカラトミー/KL/H
- ©SUGAR
- ●TM&©2008 Felix the Cat Productions,Inc. All Rights Reserved
- ©DAIKIN.H.T..2000
- ©T2i Entertainment
- ●その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。



# 安全上のご注意

- ●で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。
- ●ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載 していますので、必ずお守りください。
- ◆本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた掲書につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 表示の説明

●次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用を した場合に生じる危害や損害の程度を説明していま す。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

# **企** 危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷\*1を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷\*1を負う可能性が想定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害\*2を負う可能性が想定される場合および物的損害\*3のみの発生が規定される「内容です。

- ※1 重傷とは、失明・けが・高温やけど・低温やけど(体温より高い温度の発熱体を長時間肌にあてていると紅斑、水疱などの症状を起こすやけど)・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・ やけど・感電などをさします。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

### 絵表示の説明

を抜く

●次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示します。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡ら したりしてはいけないことを示します。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示 します。
Q 指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行して いただくこと)を示します。
変更プラグ	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

本機・電池パック・USIMカード・ACア ダプタ(オプション品)・卓上ホルダー (オプション品)・メモリカード(オプ ション品)・ステレオイヤホン変換 ケーブルの取り扱いについて(共通)

### △危険



本機に使用する電池パック・ACアダプ タ・卓上ホルダーは、ソフトバンクが指 定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、ACアダプタの発熱・発火・故障などの原因となります。



分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。

火災・けが・感電などの事故または故障の 原因となります。また、電池パックの漏液・ 発熱・破裂・発火などの原因となります。 本機の改造は電波法違反となり、罰則の 対象となります。



濡らさないでください。

水やベットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しないでください。機器の変形・故障や電池バックの漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。



本機に電池パックを取り付けたり、AC アダプタ・ステレオイヤホン変換ケーブ ルを接続する際、うまく取り付けや接続 ができないときは、無理に行わないでく だっ、電池パックや端子の向きを確か めてから、取り付けや接続を行ってくだ さい。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

### ⚠警告



本機・電池バック・ACアダプタ・卓上ホルダー・ステレオイヤホン変換ケーブルを、加熱調理機器(電子レンジなど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入れたり、電磁調理器(H)調理器)の上に置いたりしないでください。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機・ACアダプタ・卓上ホルダーの発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。



プロバンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所(ガソリンスタンドなど)では、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。

ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフ ケータイ<sup>®</sup>対応携帯電話をご利用になる 際は、電源を切った状態で使用してくだ さい(ICカードロックを設定されている 場合は、ロックを解除した上で電源をお 切りください)。



落としたり、投げたりして、強い衝撃を 与えないでください。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火 災・感電・故障などの原因となります。



使用中・充電中・保管時に、異音・発煙・異 臭など、今までと異なることに気づいた ときは、次の作業を行ってください。

- 1.コンセントからACアダプタを持って プラグを抜いてください。
- 2.本機の電源を切ってください。 3.やけどやけがに注意して、電池パック

を取り外してください。 異常な状態のまま使用すると、火災や感

雷などの原因となります。



充電端子や外部接続端子、メモリカード スロットに水やベットの尿などの液体 や導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属 製のネックレス、ヘアピンなど)が触れ ないようにしてください。また内部に入 れないようにしてください。

ショートによる火災や故障などの原因となります。

### **企注意**



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かないでください。

落下して、けがや故障などの原因となります。バイブレータ設定中や充電中は、特にご注意ください。



乳幼児の手の届かない場所に保管して ください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

リかなこの原因こなりま



### 電池パックの取り扱いについて

### ⚠危険

●電池パックのラベルに記載されている表示により、 電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてくだ さい。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池



火の中に投下しないでください。 電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。



**釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、** 踏みつけたり、強い衝撃を与えないでく ださい。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



電池パックの端子に、針金などの金属 類を接触させないでください。また、導 電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製の ネックレス、ヘアピンなど)と一緒に電 池パックを持ち運んだり保管したりし ないでください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



電池パック内部の液が眼の中に入った ときは、こすらず、すぐにきれいな水で 洗い流し、ただちに医師の診察を受けて ください。

失明などの原因となります。

### ⚠警告



電池バック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。 皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。 電池バックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



電池バックの使用中・充電中・保管時に、 異臭・発熱・変色・変形など、今までと異 なることに気づいたときは、やけどやけ がに注意して電池バックを取り外し、さ らに火気から遠ざけてください。 異常な状態のまま使用すると、電池バック を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの 原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がするときは、ただちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火や破裂の原因となります。



落下による変形や傷など外部からの衝撃 により電池パックに異常が見られた場合 は、ただちに使用をやめてください。 電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や機 器の故障・火災の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないよう で注意ください。

電池パックの漏液·発熱·破裂·発火や機器の故障·火災の原因となります。

 $\overline{120}$ 

### **企注意**



不要になった電池パックは、一般のゴミ と一緒に捨てないでください。

端子にテーブなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りの「ソフトバンクショップ」 へお持ちください。

電池を分別している市町村では、その規 則に従って処理してください。

### 本機の取り扱いについて

### **小警告**



自動車・バイク・自転車などの乗り物の 運転中には使用しないでください。

交通事故の原因となります。 乗り物を運転しながら携帯電話を使用 することは、法律で禁止されており、罰 則の対象となります。

運転者が使用する場合は、駐停車が禁止 されていない安全な場所に止めてから で使用ください。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う 電子機器の近くでは、本機の電源を切っ てください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器・植込み型心臓ベースメーカ・ 植込み型除細動器・その他の医用電気 機器・火災報知器・自動ドア・その他の 自動制御機器など



本機の電波により運航の安全に支障を きたす恐れがあるため、航空機内では電 源をお切りください。

航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。

航空機内で携帯電話の電源を入れると、 罰則の対象となる場合があります。

罰則の対象となる場合があります。 機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社の乗務員の指示に従い適切にご 使用ください。



心臓の弱い方は、着信時のバイブレータ (振動)や着信音量の設定に注意してく ださい。

心臓に影響を与える恐れがあります。



屋外で使用中に雷が鳴り出したら、アンテナを収納し、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。 落雷や感電の原因となります。



赤外線ポートを目に向けて送信しない でください。

目に影響を与える可能性があります。



ライトの発光部を人の目に近づけて点 灯発光させないでください。また、ライト点灯時は発光部を直視しないように してください。

同様にライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。

視力低下などの傷害を起こす原因となります。

特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。

また、目がくらんだり、驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを 点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



医用電気機器などを装着している場合 は、胸ポケットや内ポケットへの装着は おやめください。

本機を医用電気機器などの近くで使用 すると、医用電気機器などの故障の原因 となる恐れがあります。



イヤホンマイクを本機に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となり ます。また、周囲の音が聞こえにくいと、 事故の原因となります。



エアバッグの近くのダッシュボードなど、 エアバッグの展開による影響が予想される場所に本機を置かないでください。 エアバッグが展開した場合、本機が本人 や他の人などに当たり、けがなどの事故 や故障および破損の原因となります。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンスを破損した際には、割れたガラスや露出した本機の内部にご注意ください。ディスプレイ部やカメラのレンスの表面には、プラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。



本機内のUSIMカード挿入口やメモリカードスロットに水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災・感電・故障の原因となります。

### 



本機の使用により、皮膚に異常が生じた 場合は、ただちに使用をやめて医師の診 察を受けてください。

本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります(使用材料→P.101)。



磁気カードなどを本機に近づけないで ください。

キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。



アンテナ、ストラップなどを持って本機 をふり回さないでください。

ストラップが切れたりして、本人や他の 人に当たったり、けがなどの事故や故障 および破損の原因となります。



本機を長時間で使用になる場合、特に高温 環境では熱くなることがありますので、ご 注意ください。

長時間肌に触れたまま使用していると、 低温やけどになる恐れがあります。



着信音が鳴っているときや、本機でメロ ディを再生しているとき、ハンズフリー での通話中などは、スピーカーに耳を近 づけないでください。

難聴になる可能性があります。



本機を開閉する(スタイルを切り替える)際は、指や手のひら、ストラップなどを挟まないようご注意ください。 けがなどの事故や破損の原因となります。

 $\overline{122}$ 



デジタルテレビを視聴するときは、充分 明るい場所で、画面からある程度の距離 を空けてご使用ください。

視力低下につながる可能性があります。



イヤホンを使用するときは音量に気を つけてください。

長時間使用して難聴になったり、突然大 きな音が出て耳をいためたりする原因 となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏 れた場合には、液体を口にしたり、吸い 込んだり、皮膚につけたりしないでくだ さい。

液晶が目や口に入った場合は、すぐにき れいな水で洗い流し、ただちに医師の診 断を受けてください。また、皮膚や衣類に 付着した場合は、すぐにアルコールなど で拭き取り、石鹸で水洗いしてください。 失明や皮膚に傷害を起こす原因となり ます。



人の多い場所では、使用しないでください。 アンテナが他の人に当たり、けがなどの 事故の原因となります。



アンテナが破損したまま使用しないで ください。

肌に触れると、やけどやけがなどの事故 の原因となります。



本機に磁気を帯びたものを近づけない でください。

強い磁気を近づけると誤作動を引き起 こす可能性があります。

### USIMカードの取り扱いについて

### **| 注意**



USIMカード(IC部分)を取り外す際は 切断面にご注意ください。 手や指を傷つける可能性があります。

### ACアダプタ・卓トホルダーの取り扱 いについて

### **小警告**



充電中は、布や布団でおおったり、包ん だりしないでください。

熱がこもって火災や故障などの原因と なります。



指定以外の電源・電圧で使用しないでく ださい。

指定以外の電源・電圧で使用すると、火 災や故障などの原因となります。 ACアダプタ:AC100V~240V

(家庭用ACコンセント専用) また、海外旅行用として、市販されてい る「変圧器」は使用しないでください。火 災・感電・故障の原因となります。



長時間使用しない場合は、ACアダプタ を持ってプラグをコンセントから抜い てください。

感雷・火災・故障の原因となります。



万が一、水やペットの尿などの液体が入っ た場合は、ただちにACアダプタを持って コンセントからプラグを抜いてください。 感電・発煙・火災の原因となります。



プラグにほこりがついたときは、ACアダ プタを持ってプラグをコンセントから抜 き、乾いた布などで拭き取ってください。 火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むと きは、卓上ホルダーの端子およびACア ダプタのプラグや端子に導雷性異物(鉛 筆の芯や金属片、金属製のネックレス、 ヘアピンなど)が触れないように注意し て、確実に差し込んでください。 感電・ショート・火災などの原因となり



濡れた手でACアダプタのプラグを抜き 差ししないでください。

感雷や故障などの原因となります。 濡れ手禁止

ます。



雷が鳴り出したら、ACアダプタには触 れないでください。

感電などの原因となります。 禁止



ACアダプタのコードが傷んだら使用し ないでください。

感電・発熱・火災の原因となります。



ACアダプタや卓トホルダーは、風呂場 などの湿気の多い場所では使用しない でください。

感電の原因となります。



コンセントにつながれた状態で充電端 子をショートさせないでください。ま た、充電端子に手や指など、身体の一部 を触れさせないでください。

火災・故障・感雷・傷害の原因となります。



ACアダプタのコードの 上に重いものを のせたりしないでください。 感雷や火災の原因となります。

### **!** 注意



ACアダプタをコンセントに接続してい るときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与 えないでください。 けがや故障の原因となります。



お手入れの際は、コンセントから、必ず ACアダプタを持ってプラグを抜いてく ださい。

感電などの原因となります。



ACアダプタをコンセントから抜くとき は、コードを引っ張らず、ACアダプタを 持ってプラグを抜いてください。 コードを引っ張るとコードが傷つき、感

雷や火災などの原因となります。




濡れた雷池パックを充電しないでください。 電池パックを発熱・発火・破裂させる原 因となります。



充電終了後は、コンセントからプラグを 抜いてください。 火災や故障の原因となります。





低温やけどになる恐れがあります。 禁止

# 医用電気機器近くでの取り扱いについて

●ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会[平成9年4月])に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。





植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ベースメーカ等の装着部位から22cm以上難して携行および使用してください。電波により植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



自宅療養など医療機関の外で、植込み型 心臓ベースメーカおよび植込み型除細 動器以外の医用電気機器を使用される 場合には、電波による影響について個別 に医用電気機器メーカなどに確認して ください。

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。



医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。

- ・手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈 疾患監視病室(CCU)には、本機を持 ち込まないでください。
- ・病棟内では、本機の電源を切ってください。電源が自動的に入る設定(アラーム機能など)をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
- ・ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。
- ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み 禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従ってくださ い。



満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。電源が自動的に入る設定(アラーム機能など)をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。



# お願いとご注意

### ご利用にあたって

- ●本機は電波を使用しているため、電波の弱いところ、およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、サービスエリア内であっても、ビルの陰・ビル内・トンネル・地下・山間部など、電波の弱いところ、電波の届かないところでは、ご使用になれません。また、通話中やデジタルテレビ視聴中にこのような場所へ移動する場合、通話やデジタルテレビ映像が途切れる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ●公共の場所でご利用いただくときは、周囲の方の迷惑にならないように注意してください。
- ●歩行中に着信した場合は、周囲の状況を確認し、安全な場所へ移動してからご使用ください。
- ●事故や故障などにより本機/メモリカードに登録したデータ(電話帳、画像、サウンドなど)が消失、変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ●本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- ●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- ●傍受にご注意ください。本機はデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられた場合には、第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえでご使用ください。

<傍受(ぼうじゅ)とは>

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

- ●電車などの交通機関で使用した場合、まれに電車などに搭載されている電子機器に影響を与えることがありますのでご注意ください。
- ●次のような場所は、電話がつながらなかったり雑音が入ることがあります。
  - ・製氷倉庫など特に温度が下がる場所に置かないでください。正常に動作しないことがあります。
  - ・金属製家具などの近くに置かないでください。電波が飛びにくくなります。
  - ・電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところ、磁波が発生しているところに置かないでください。 (コンピュータ・電子レンジ・スピーカー・テレビ・ラジオ・ファクシミリ・蛍光灯・ワープロ・電気こたつ・インバーターエアコン・電磁調理器など。)
- ●落下による変形や傷など外部からの衝撃により電池パックに異常が見られた場合は、故障取扱窓口までご相談 ください。

 $\overline{126}$ 

- ●初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- ●電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ●次のような場所では、充電しないでください。
  - · 湿気·ほこり·振動の多い場所
  - ・一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、ACアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ●強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。故障の原因となります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ●本機のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない使用周波数13.56MHz帯の微弱電波を使用しています。周囲で他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。
- ●強い磁力を近づけないでください。故障の原因となります。
- ●ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。傷つくことがあり故障や破損の原因となります。
- ●本機を開いたときにできる、ディスプレイ背面部のすきまに、水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。

### 自動車内でのご利用にあたって

- ●自動車などを運転中に使用しないでください。安全走行を損ない、事故の原因となります。法令によって定められている禁止行為をした場合は罰せられることがあります。
- ●車を安全な場所に停車させてからご使用ください。
- ●自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与えることがあるため、自動車内で使用する際は、十分な対電磁波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。安全走行を損なう原因となります。

### お取り扱いについて

- ●水をかけないでください。本機・電池バック・ACアダプタ・卓上ホルダー・ステレオイヤホン変換ケーブル・USIM カードは防水仕様にはなっておりません。雨のあたる所や風呂場など、湿気の多い所での使用はおやめください。また、身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。本機のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。アルコール・シンナー・ベンジン・洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- ●端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- ●エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- ●本機や電池バックなどに無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣服のポケットに入れて座ったりすると、ディスプレイ・内部基板・電池バックなどの破損や故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクター破損や故障の原因となります。
- ●使用中·充電中、本機は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ●カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。素子の退色や焼付きを起こす場合があります。
- ディスプレイやキーまたはボタンのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。故障の原 因となります。
- ●本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので注意してください。なお、こうした消失や変化に起因する損害につきましては当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●電池パックは、電池残量なしの状態で保管や放置をしないでください。電池パックの性能や寿命を低下させる 原因となります。
- ●通常は外部接続端子キャップ、メモリカードスロットのキャップをはめた状態でご使用ください。ほこりや水などが入り故障の原因となります。
- ●ステレオイヤホン変換ケーブルやACアダブタを外部接続端子から抜く場合は、コードを引っ張らずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張ると断線や故障の原因となります。
- ●抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ●極端な高温や低温は避けてください。温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。本機を極端に高温な場所に放置すると、自動的に電源が切れる場合があります。

- ■電池パックは消耗品です。使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなっ たときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。本機のFeliCaリーダー/ライター機能は日 本国内での無線規格に準拠しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- ●ICカード認証機能は日本国内で使用してください。本機のICカード認証機能は日本国内での無線規格に準拠 し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- ●USIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本機に取り付けないでください。故障の原因となります。
- ●外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。 故障や破損の原因となります。
- ●電池カバーを外したまま使用しないでください。電池パックが外れたり、故障や破損の原因となったりします。
- ●本機のディスプレイ部分の背面に、ラベルやシールを貼らないでください。本機を開閉する際にラベルやシー ルが引っかかり、故障や破損の原因となります。

### ステレオイヤホン変換ケーブルについて

- ●ステレオイヤホン変換ケーブルのコネクターは無理に差し込まないでください。正しい向き、正しい角度で差 し込まないと接続できません。正しく差し込んだときは、強い力を入れなくてもスムーズに差し込めるように なっています。うまく差し込めないときは、無理して差し込まず、もう一度、コネクターの形や向きを確認してか ら差し込んでください。無理に差し込むと、破損の恐れがあります。
- ●ステレオイヤホン変換ケーブルに強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
- ●ステレオイヤホン変換ケーブルの上に重いものをのせたりしないでください。
- ●自動車などを運転中の使用にはご注意ください。運転中は、携帯電話を手で持って使用すると罰則の対象とな ります。やむを得ず雷話を受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから 発信してください。

### カメラについて

お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不法行為等を行った場合、法律、条令(迷惑防止条例等)に従 い処罰されることがあります。

### スピーカーについて

本機はレシーバー(受話口)とスピーカーが兼用になっているため、音の再生/着信時などに、大きな音がスピー カーから直接耳に入る恐れがあります。大きな音で耳を刺激すると聴力に悪い影響を与える可能性があります。 通話後はすぐ耳から離すなど注意してご使用ください。

### Bluetooth®について

- ●Bluetooth®機能は日本国内で使用してください。本機のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し 認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- ●本機は、Bluetooth®を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準規格に準拠したセキュリティ機 能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth®を使 用した通信を行う際にはご注意ください。
- ●Bluetooth®を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじ めご了承ください。
- ●周波数帯について

(1) (2) (3) 本機のBluetooth®機能が使用する周波数帯は次のとおりです。 2.4 FH 1 (1)2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。 (2)FH :変調方式がFH-SS方式であることを示します。 (4) (3)1:想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。

(4) : 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可で あることを意味します。

- ●Bluetooth®搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライ ンなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)、および特定小電力無線局(免許 を要していない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
  - ・この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア 無線局が運用されていないことを確認してください。
  - ・万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速 やかに使用周波数を変更するか、使用場所を変えるか、または電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連 絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
  - ・そのほか、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の 事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、下記連絡先へお問い合わせください。 連絡先: ソフトバンクモバイルお客さまセンター

ソフトバンク携帯雷話から 157(無料)

(一般電話からおかけの場合、「お問い合わせ先」(P.137)を参照してください。)

#### 無線LANについて

- ●無線LAN(WLAN)機能は日本国内で使用してください。本機の無線LAN機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- ●電気製品·AV·OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
  - ・磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
  - ・テレビ・ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
  - ・近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- ●周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。 (1)(2)(3)(4)

(1)2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。(2)DS : 変調方式がDS-SS方式であることを示します。(3)OF : 変調方式がOFDM方式であることを示します。

(4)4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。

(5) : 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

●2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア 無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2.万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3.そのほか、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の 事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、下記連絡先へお問い合わせください。

連絡先: ソフトバンクモバイルお客さまセンター

ソフトバンク携帯電話から 157(無料)

(一般電話からおかけの場合、「お問い合わせ先1(P.137)を参照してください。)

・航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

#### タッチパネルについて

タッチパネルの表面を強く押したり、つめやボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作しないでください。タッチパネルが破損する原因となります。

#### 著作権などについて

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記目的を超えて、権利者の了承なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、著作物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作権人権的侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。

本機を使用して複製など行う場合は、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本機にはカメラ機能が搭載されておりますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

#### 機能制限について

本機を機種変更・解約・長期間使用しなかった場合はテレビの機能が利用できなくなります。

#### 注意

24 DS/0F 4

(5)

改造された本機は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。本機は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受けており、その証として「技適マーク金」が本機の銘版シールに表示されております。本機のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。



# 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種〈931N〉の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg®の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

この携帯電話機〈931N〉のSARは、0.164W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/

#### 「ソフトバンクのボディSARポリシー」について

\*ボディ(身体) SARとは: 携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)のことです。

\*\*比吸収率(SAR): 6分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。

\*\*\*身体装着の場合: 一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

ソフトバンクモバイルのホームページからも内容をご確認いただけます。 http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html

#### 「米国連邦通信委員会(FCC)の電波ばく露の影響に関する情報」

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ周到に科学的研究を行った結果策定された基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。測定試験は機種ごとにFCCが定めた基準で実施され、下記のとおり本取扱説明書の記載に従って身体に装着した場合は0.451W/kgです。

身体装着の場合:この携帯電話機931Nでは、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCCの電波ばく露要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。 比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい方は下記のホームページを参照してください。 Cellular Telecommunications & Internet Association(CTIA)のホームページ

http://www.phonefacts.net(英文のみ)

#### 「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機(931N)は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSAR許容値は2W/kgで、身体に装着した場合のSARの最高値は0.462W/kgです。

SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を行うように設計されているためです。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/emf(英文のみ)

※身体に装着した場合の測定試験はFCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。



# 保証とアフターサービス

#### 保証について

931N本体をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間は、保証書をご覧ください。

#### 修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら!(P.108)をお読みのうえ、もう一度お確かめください。

それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付(P.137)または最寄りのソフトバンクショップ へご相談ください。その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

#### 注意

- ・本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受け られた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳な どは控えをとっておかれることをおすすめします。
- なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/ 変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けでき ませんので、ご注意ください。



アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンク ショップまたはお問い合わせ先(P.137)までご連絡ください。



## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

#### ソフトバンクモバイルお客さまセンター

ソフトバンク携帯電話から157 (無料)

ソフトバンク携帯電話から113

#### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび 恣難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)

#### 一般電話からおかけの場合

	ご契約地域		お問い合わせ先	
	北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・干葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	(金) 0088-240-157(無料)	
		紛失・故障受付	(2) 0088-240-113(無料)	
	愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	(25) 0088-241-157(無料)	
		紛失・故障受付	<b>(</b> 2) 0088-241-113(無料)	
	大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	(金) 0088-242-157(無料)	
		紛失・故障受付	(金) 0088-242-113(無料)	
	広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・ 愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・	総合案内	(金) 0088-250-157(無料)	
	宮崎県・鹿児島県・沖縄県	紛失・故障受付	(型) 0088-250-113(無料)	

#### **MEMO**

# First Step Guide



See Online English Manual\* for "Safety Precautions." http://www.softbank.jp/mb/r/support/931n/
\*May be unavailable at time of purchase.

Before Using Handset	140
Package Contents USIM PINS Codes Specifications	142 142
Getting Started	143
Opening and Closing Handset · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	143 144 145 146
Handset Functions	147
Voice Mail Camera Digital TV Yahoo! Keitai	147 148 149 150 150 151 151 151 152 152 153
General Notes	154
Customer Service	157



# **Before Using Handset**

#### **Package Contents**

- · Handset (931N)
- · Battery (NEBAN1)
- · Stereo Earphone Conversion Cable (NELAH1)
- · Starter Guide
- · Warranty (Handset)
- Protective Sheet (Sample)

#### **Manner Mode**

#### ■ Minding Mobile Manners


Please use your handset responsibly. Inappropriate handset use can be both dangerous and bothersome. Please take care not to disturb others when using handset. Adjust handset use according to your surroundings.

#### ■ Activating/Canceling Manner Mode

Press and hold #

#### **USIM Card Installation**

- 1 Slide in USIM Card (IC chip facing down)
- **2** Push USIM Card in completely
- · USIM Card must be inserted to use handset.
- · Before inserting/removing USIM Card, turn handset power off and remove battery.

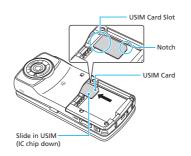


#### **Battery Installation**

1 Press and slide to remove cover

**2** Insert battery

**3** Replace cover

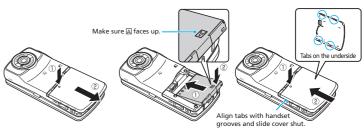



#### Charging

- 1 Open Port Cover and connect AC Charger
- **2** Plug AC Charger into an AC outlet Charging Indicator lights red while charging; may take up to approximately 120 minutes.
- **3** Unplug AC Charger, then disconnect handset

Press and hold Release Tabs to disconnect.

· Use only specified AC Charger (sold separately).



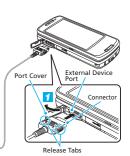

#### **USIM PINs**

#### ■ PIN1

A four- to eight-digit code used to prevent unauthorized handset use.

#### ■ PIN2

Required to reset total call time/cost and set cost limit.

#### ■ PIN Lock & Cancellation (PUK)

PIN1/PIN2 Lock is activated if PIN1/PIN2 is incorrectly entered three times. Enter PUK (Personal Unblocking Key) to unlock. For details, contact SoftBank Mobile Customer Center, General Information.

• PIN1 and PIN2, 9999 by default, can be changed.

#### **Codes**

#### **■** Security Code

A four-digit number required to use some handset functions. The code is 9999 by default.

#### ■ Center Access Code

A four-digit number assigned at initial subscription. Required to access Voice Mail via landlines or to subscribe to fee-based information.

#### ■ Network Password

A four-digit number assigned at initial subscription. Required to restrict incoming/outgoing calls (Call Barring).

 If Network Password is incorrectly entered three times, Call Barring settings are locked.
 Network Password and Center Access Code must be changed. For details, contact SoftBank Mobile Customer Center, General Information.


### **Specifications**

Continuous Talk Time*	Voice Call: 200 min. (3G) 190 min. (GSM) Video Call:90 min. (3G)
Continuous Standby Time*	560 hrs (3G) 280 hrs (GSM)
Charging Time*	130 min.
Dimensions (H×W×D)	50×113×18.6 mm (handset closed, excluding protrusions)
Weight* (incl. battery)	139 g

<sup>\*</sup>Approximate value

# **Getting Started**

### **Display Indicators & Key Assignments**

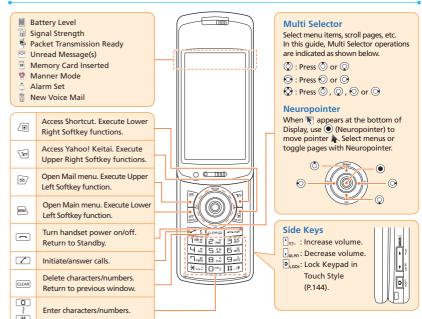


Key illustrations are simplified and differ in appearance from actual handset keys.

### **Opening and Closing Handset**

Call, view web pages, and configure settings in Portrait View

Rotate Display to change operation style.

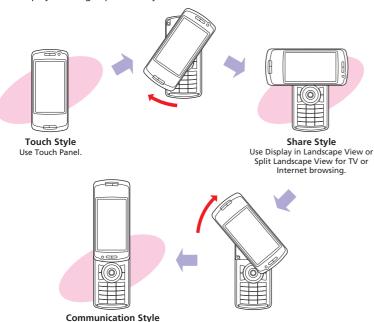

#### **Touch Panel**

Tap Touch Panel to select menus and scroll pages.



#### Tap

Tap Display to open windows or execute Softkey function, etc.



#### Drag

Touch and drag target item to scroll pages, change volume, etc.




#### Swipe

Swipe finger across Display to see previous or next items.



#### Pinch

Pinch or pinch apart your fingers to reduce or enlarge the subject.



#### **Menu List**

#### **Communication Style**

- Inbox
- Outbox Draft
- Tomomato-Mail BOX
- · Compose Message
- Compose SMS
- · Server Mail
- · Retrieve New
- Templates · Mail Setting

- · Yahoo! Keitai
- Bookmark
- · Saved Pages
- History Enter URI
- · PC Site Browser
- Browser Settings

Settings

Information

· Watch TV

Program Guide

· Booking Program List

Timer Recording List

- · S! Appli List
  - · SI GPS Navi
  - Osaifu-Keitai
  - Account Details

  - · Receive Ir Data

  - · Voice Memo
- · Result Timer Rec
- · TV Link
- · Channel List · Channel Settings
- · User Settings

- Photo Mode
- · Movie Mode
- Voice Mode · Ouick Album Videos
- · Wi-Fi Contents
- · Mobile Widget · S! Ouick News
- · SI Info Ch Weather BookSurfing

- Alarm
- Schedule
- Calculator Dictionary
- · Text Memo
- · To Do List
- · Life History Viewer

- · S! Addressbook Back-up
- · Bar Code Reader
- · Text Reader
- Bluetooth
- · Play/Erase Msg.
- · Play/Erase VC Msg.
- · Voice Announce
- · Forwarding Image
- · microSD Manager · USIM Operation

- My Picture · Melody
- S! Appli Widget
- · Ring Songs · Music

· Other Documents

Download Music

· Resume Play

Plavlist

·Inbox

- WMΔ

· microSD

- Videos · PDF
- Books ·TV

- Clock
- Security
  - Style Change Setting
- Connection Settings
- · Int'l Roaming Set
- Optional Services
- Other Settings

- TV/
- · Camera
- · Mv Picture Videos
- · Tomo-Den · Common Phrases
- · Own Dictionary DL Dictionary

· Received Calls

· Blog/Mail Member

Dialed Calls

#### **Touch Style**

- · Mail
- ·TV
- · Camera
- · Data Folder

- Style Mode Setting
- Incoming Call · Talk
- Dialing · Video Call
- Display · Call Time/Charge

- External Connection
- WLAN Setting

#### **Share Style**

- · Mail
- · Yahoo!

- · Yahoo!

- Music
- Phone

# **Handset Functions**

#### **Basic Operations**

#### **Handset Power On/Off**

#### Power On

Press and hold

#### Power Off

Press and hold

· When initial settings prompt appears in Japanese, select NO and press . Change interface language to English (see "English Interface" below), restart handset and follow onscreen instructions for initial setup.

#### **English Interface**

MENU\⇒設定⇒●⇒ディスプレイ⇒●⇒ Language ⇒ ● ⇒ English ⇒ ●

#### **Network Settings**

Retrieve network information to use network-related services

To manually update network settings:

MENU ⇒ Settings ⇒ • Connection Settings  $\Rightarrow \bullet \Rightarrow Retrieve NW Info \Rightarrow \bullet \Rightarrow YES \Rightarrow \bullet$ 

#### **Date & Time**

 $MENU \Rightarrow Settings \Rightarrow \bigcirc \Rightarrow Clock \Rightarrow \bigcirc \Rightarrow$ Set Main Time ⇒ • ⇒ Auto Time Adjust  $\Rightarrow \bullet \Rightarrow$  Manual (Date Time Set)  $\Rightarrow \bullet \Rightarrow$ A time zone⇒ ⇒Enter year, date and time⇒●

#### **My Number**

MENU\⇒ O

#### **Mobile Widget (Japanese)**

#### **Using Widgets**

⑤⇒Use **(**Neuropointer) to select an icon⇒⊚

#### **Downloading Widgets**

Download and add widgets to Desktop.

**1** MENU ⇒ Entertainment ⇒ ● ⇒ Mobile Widget ⇒ ● ⇒ Widget Contents ⇒ ● ⇒Download Widget⇒•>YES⇒•

**2** Select widgets to download ⇒ (twice)

**3** Paste on Desktop ⇒ • Select a Desktop Page ⇒ ● ⇒ Move into position

 $\Rightarrow \bigcirc$ 

#### **Switching Desktop Pages**

⑤⇒∑r/⇒Select a Desktop page⇒●



 Select from four Desktop pages. Add up to five widgets per Desktop page.

#### **Add Widgets to Desktop**

Entertainment ⇒ → Mobile Widget ⇒ → Widget Contents ⇒ ⊕ ⇒ Select a widget ⇒ Paste on Desktop ⇒ → Select a Desktop page ⇒ ⊕ ⇒ Move into position ⇒ ⊕

• Some widgets require network connection; incurring transmission fees.

#### **Calls**

#### **Voice Call**

**1** Enter number with area code⇒ ✓

**2 -** to end call

#### Redialing

**1** ⊚⇒An entry⇒∠

**2** to end call

#### **Video Call**

**1** Enter number with area code⇒ □

**2** to end call



#### Calling Abroad from Japan

**1** Enter number⇒ (□) ⇒ Int'l Call ⇒ (□) ⇒ A country ⇒ (□) ⇒ An International prefix number ⇒ (□) ⇒ (✓)

2 \_ to end call

No application required. For details on International Call, see: http://mb.softbank.jp/en/global\_services/call/

#### **Global Roaming**

Make calls while overseas.

**1** Press and hold **0** 

**2** Enter country code and phone number (omit first "0" from area code)⇒ ✓

 Global Roaming Service may require prior application. Details are available online: http://mb.softbank.jp/en/global\_services/global\_roaming/
 931N is compatible with 3G, GSM and WLAN (wireless LAN) networks.

#### **Answering a Call**

1 🕜

**2** to end call

### **Answering Machine**

#### Activating

 $\Rightarrow$ Settings  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ Incoming Call  $\Rightarrow$ 

Enter ring time

#### **■ Playing Messages**

#### **Text Entry**

#### **Setting Input Method**

In a text entry window, (□) ⇒ CHG Input Method ⇒ ⑥ ⇒ Mode 1 (5-Touch) or Mode 3 (T9 Input) for English entry ⇒ ⑥

#### **Toggling Character Types**

In a text entry window,

漢	Kanji/hiragana
カナ	Katakana
E	Alphanumerics
123	Numbers

#### Examples

Entering "car" in T9 Input Mode

2 2 7 ⇒ ○ ⇒Select "car" ⇒ ●

### ■ Entering "car" in 5-touch Mode

2 (three times)  $\Rightarrow$  2  $\Rightarrow$  7 (three times)  $\Rightarrow$  •

#### Messaging

#### S! Mail/SMS

#### S! Mail

Exchange messages with e-mail compatible handsets, devices or PCs. Attach images, melodies and other files.

#### SMS

Exchange short text messages with SoftBank handsets.

#### **Customizing Address**

Change alphanumerics before @ of the default e-mail address to help reduce spam.

#### **Sending Messages**

 $\square$   $\rightarrow$  Compose Message  $\ast$  or Compose SMS  $\rightarrow$   $\bigcirc$   $\rightarrow$   $\bigcirc$   $\rightarrow$   $\bigcirc$   $\rightarrow$  Enter address  $\rightarrow$   $\bigcirc$  ( $\rightarrow$  Sweet  $\rightarrow$   $\bigcirc$   $\rightarrow$  Enter subject  $\rightarrow$   $\bigcirc$  ) $\ast$   $\rightarrow$   $\bigcirc$   $\rightarrow$  Enter text  $\rightarrow$   $\bigcirc$  ( $\rightarrow$   $\bigcirc$  XY  $\rightarrow$  Attach files)  $\ast$   $\rightarrow$   $\bigcirc$ 

#### **Receiving Messages**

Received Result window appears⇒*Mail* ⇒●⇒Select a message⇒●

#### **Phone Book**

#### **Phone Book Entry Items**

#### **■ Phone Number**

Save up to four numbers on handset per entry.

#### **■ E-mail Address**

Save up to three addresses on handset per entry.

#### **Saving to Phone Book**

Phone Book ⇒  $\bigcirc$  ⇒  $\bigcirc$  ⇒ Add to

Phone Book ⇒  $\bigcirc$  ⇒ Phone ⇒  $\bigcirc$  ⇒  $\bigcirc$  ⇒

© ⇒ Enter family name ⇒  $\bigcirc$  ⇒ Enter reading
⇒  $\bigcirc$  ⇒  $\bigcirc$  ⇒ Enter first name ⇒  $\bigcirc$  ⇒

Enter reading ⇒  $\bigcirc$  ⇒ Enter phone number ⇒  $\bigcirc$  ⇒ An icon ⇒  $\bigcirc$  ⇒ Enter mail address ⇒  $\bigcirc$  ⇒

An icon ⇒  $\bigcirc$  ⇒  $\bigcirc$ 

#### **Editing Entries**

#### **Dialing from Phone Book**

#### **Voice Mail**

#### **Activating**

 $\Rightarrow$  Settings  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  Optional Services  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  Voice Mail/Divert  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  Voice Mail ON  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  YES  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  No Answer or Always  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  ( $\Rightarrow$  A ring time  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ )\*

\*Perform this step when No Answer is selected.

#### **Playing Messages**

 $\Rightarrow$ Settings  $\Rightarrow$  •  $\Rightarrow$ Optional Services  $\Rightarrow$  •  $\Rightarrow$ Voice Mail/Divert  $\Rightarrow$  •  $\Rightarrow$  Play Messages  $\Rightarrow$  •  $\Rightarrow$ YES  $\Rightarrow$  •  $\Rightarrow$  Follow voice quidance

• To switch to English voice guidance, press 2 1 2 while Japanese voice guidance is playing.

#### Camera

#### **Capturing Still Images**

**1** MRIN ⇒ Camera ⇒ ⊕ ⇒ Photo Mode ⇒ ⊕

Alternatively, press and hold Lock.

**2** Frame subject ⇒ ●

#### **Recording Videos**

**2** • Recording ends.

### **Digital TV**

#### Initial Setup

 $TV \Rightarrow \bigcirc \Rightarrow Channel \ Settings \Rightarrow \bigcirc \Rightarrow$ Select Area  $\Rightarrow \bigcirc \Rightarrow Select \ area \Rightarrow \bigcirc \Rightarrow$ Select prefecture/city  $\Rightarrow \bigcirc \Rightarrow YES \Rightarrow \bigcirc$ 

\*Options for S! Mail

#### **Watching TV**

Channel Program Title



Signal Strength Subtitles Volume

 $\Rightarrow TV \Rightarrow \odot \Rightarrow Watch \ TV \Rightarrow \odot$  $\Rightarrow Use \ Keypad \ to \ select \ a \ channel$ 

#### **Record Programs**

- 1 Activate TV⇒Press and hold ⊠/ Recording starts.
- **2** ⊠ Recording ends.

#### Yahoo! Keitai

#### **Accessing Yahoo! Keitai**

Y ⇒ X = Z − Y X F ⇒ E nglish ⇒ E menu Item ⇒ E

#### **PC Site Browser**

#### **Music Player**

#### **Playing Music**



 $\Rightarrow$  Music  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  A folder  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  A file  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

#### **Adding Playlists**

#### **Using Playlists**

 $\Rightarrow Music \Rightarrow \bigcirc \Rightarrow Playlist \Rightarrow \bigcirc \Rightarrow$  A playlist  $\Rightarrow \bigcirc \nearrow$ 

#### **Importing/Adding Tracks**


Download and install USB Driver beforehand http://www.n-keitai.com/guide/download/ (Japanese)

### **Managing Files**

#### **Opening Files**

 $\Rightarrow$  Data Folder  $\Rightarrow$   $\oplus$   $\Rightarrow$  A folder  $\Rightarrow$   $\oplus$   $\Rightarrow$  A file  $\Rightarrow$   $\oplus$ 

### **Memory Card Installation**

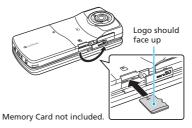

#### **Formatting Memory Card**

 $\longrightarrow$  Tools  $\Rightarrow$   $\bigcirc$   $\Rightarrow$  microSD Manager  $\Rightarrow$   $\bigcirc$   $\Rightarrow$   $\bigcirc$   $\Rightarrow$  microSD format  $\Rightarrow$   $\bigcirc$   $\Rightarrow$  Enter Security Code  $\Rightarrow$   $\bigcirc$   $\Rightarrow$  YES  $\Rightarrow$   $\bigcirc$ 

### **Software Update**

#### Precaution

- · Power off and restart handset beforehand.
- Fully charge battery beforehand.
- Choose a location with good signal reception and do not change locations during updates.

#### **Updating Software**



## **General Notes**

#### **Handset, Battery & Charger**

Use SoftBank specified devices (Battery, AC Charger or Desktop Holder) only.
Use of non-specified devices may cause Battery to leak, overheat, rupture or ignite; or may cause Charger to overheat, ignite or malfunction.



#### Do not dispose of batteries as municipal waste.

Bring used batteries to the nearest SoftBank Shop or recycling center after insulating the terminals with tape. Be sure to observe local regulations on battery disposal.



Avoid extremely cold and high temperatures. Use handset at an ambient temperature of 5 to 35°C, and humidity of 45 to 85%. If handset is left in an extremely hot place, handset may power off automatically.



#### **Electromagnetic Waves**

For body-worn operation, this handset has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

#### **FCC Notice**

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### **FCC Information to User**

931N has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio

frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or TV technician for help.

#### **FCC RF Exposure Information**

931N is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organization through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The influence on the human body of radio waves emitted from mobile phones is measured employing a unit known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The maximum SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.274 W/kg and when worn on the body, as described in this guide, is 0.451 W/kg.

Body-worn Operation; this device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. Non-compliance with the above restrictions may result in violation of FCC RF Exposure guidelines.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of https://gullfoss2.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm after searching on FCC ID A98-7N4513A.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website:

http://www.phonefacts.net

#### **European RF Exposure Information**

931N is a radio transmitter and receiver. This product has been confirmed not to exceed the limits recommended by international guidelines for radio frequency.

These guidelines were developed by the independent scientific organization International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and include a substantial safety margin to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The influence on the human body of radio waves emitted from mobile phones is measured employing a unit known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg. The maximum SAR value for this model handset, when placed on the ear, is 0.317 W/kg. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in SoftBank's Body SAR Policy. In this case, the maximum SAR value is 0.462 W/kg\*.

Since the SAR is measured at the highest transmitting power level, the actual SAR during a call is usually much lower. This is because mobile phones are designed to operate at their minimum power levels necessary to communicate with base stations.

The World Health Organization (WHO) has stated that present scientific information about mobile phone use does not indicate any adverse effects on the human body. They recommend limiting talking time or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body to reduce influence of exposure to radio waves.

Additional information can be found at the WHO website:

http://www.who.int/emf

\* Measurements with handset placed on the body are carried out in accordance with the FCC standards. The values are based on European requirements.

#### **Declaration of Conformity**

**C€**0168

931N is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.

The Declaration of Conformity can be found on the following website: http://www.n-keitai.com/



## **Customer Service**

If you have any questions about SoftBank handsets or services, call General Information. For repairs, call Customer Assistance.

#### SoftBank Mobile Customer Center

From a SoftBank handset, dial toll free at 157 for General Information or 113 for Customer Assistance.

#### SoftBank Mobile Global Call Center

From outside Japan, dial +81-3-5351-3491\* (International charges will apply)

\*Call immediately if handset/USIM is lost or stolen while outside Japan.

#### **Call These Numbers Toll Free from Landlines**

Subscription Area	Contac	:	
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi,	General Information	0088-240-157	
Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	Customer Assistance	0088-240-113	
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	General Information	0088-241-157	
	Customer Assistance	0088-241-113	
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	General Information	0088-242-157	
osaka, nyogo, kyoto, kara, singa, makayama	Customer Assistance	0088-242-113	
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki,	General Information	0088-250-157	
Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa	Customer Assistance	0088-250-113	

<u>156</u>

**MEMO MEMO** 

#### **MEMO**

#### SoftBank 931N Starter Guide 使い方ガイド

2009年 11月 第1版発行

### ソフトバンクモバイル株式会社

\*ご不明な点はお求めになられたソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名 SoftBank 931N 製造元 日本電気株式会社

MDT-000127-JAA0

#### SoftBank 931N Starter Guide 使い方ガイド



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し賃重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わずた記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 ※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳、通話履歴、メール等)は、事前に消去願います。



